HANNspree

HannsBook SN10E2 系列

使用手册

商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

符号说明:

注意：表示可能会损坏硬件或导致数据丢失，并告诉您如何避免此类问题。

电子信息产品污染控制标示：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr^{6+})	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
液晶屏	×	×	○	○	○	○
触摸板	×	○	○	○	○	○
硬盘	×	○	○	○	○	○
中央处理器与内容	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
键盘	×	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	×	○	○	○	○	○
喇叭	×	○	○	○	○	○
鼠标	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
印刷电路板及其电子组件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求，不过其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术，但该部件仍符合欧盟指令2002/95/EC的规范。

备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

© 版权所有

所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

所有图片仅供参考，具体请以实际Netbook为准。

安全说明

在您使用Netbook之前，请先仔细阅读以下使用规则，遵守这些规则可以延长Netbook的使用寿命，本书中没有提及的，请咨询专业人员。

CAUTION

- 请勿用手触摸或按压显示器，如此将可能造成显示器损坏。
- 请勿放置重物在电脑上，电脑上面亦不可以堆叠书本纸张等用品，亦请勿用力盖上液晶显示器上盖，避免液晶显示屏损坏。
- 请勿将电脑放置在阳光直射的地方，尤其是不要将电脑留在阳光直射的车里。
- 请勿将电脑放在膝盖或身体其它部位以免不舒服或被散出的热所伤。
- 请勿将电脑放在重心不稳的物品上。
- 避免在灰尘飞扬或是环境肮脏的场所使用电脑（灰尘容易引起系统故障）。
- 请将电脑置于 0°C (32°F) 与 40°C (104°F) 的环境中使用。
- 避免电脑及其配件淋到水或是暴露在湿气当中。
- 避免将电脑放置在有强磁性物体附近。
- 液晶显示屏表面会因静电而吸附灰尘，如发现有灰尘时，请先关机，然后用柔软干布擦拭，并勿用力过度擦拭，也请勿用手直接拍除，以免在显示屏表面留下指纹。
- 携带Netbook所使用的背包必须具备防碰撞的缓冲衬垫，并请勿放置过多物件，以避免压坏液晶显示器。
- 搭乘飞机时请关机。在飞机上使用电脑会造成仪器的干扰，影响飞行安全。
- 让专业人员维修电脑。请勿自行修理本产品，只有合格的专业人员才可以安装或维修。
- 使用合格的电池与配件。只能使用原厂认可或推荐的电池与配件，请勿使用其它类型或不知道是否相容的产品或配件，否则可能会损坏电脑。
- 不要自己随便更换或拆装电池。不要将废弃的电池丢到火里，否则可能会爆炸。采取符合地方法规的、适当的处置办法。
- 请不要将此产品接近有水的区域，如靠近浴缸、洗脸盆、厨房的洗涤盆或洗衣盆，潮湿的地下室或者是靠近游泳池的地方。
- 避免在电风暴的环境下，使用电话机(除了无线电话)。因为通过闪电放电，可能会在电风暴中产生轻微的危险。
- 不要在有煤气泄漏的附近打电话报告泄漏的情况。

目录

第一章 介绍您的Netbook

附件 2
外观介绍 3
设置您的电脑 8
触摸板的使用 12
组合按键的使用 14

第二章 安装Windows XP系统

安装Windows XP系统 16
安装Netbook驱动程序 17

第三章 安装Windows 7系统

安装Windows 7系统 19
安装Netbook驱动程序 23

第四章 恢复Windows XP/ Windows 7 系统 25

第五章 Linux 系统介绍

介面简介 29
恢复Linux系统 31

附录

产品规格 36
Netbook常见问题解析 38

Netbook

介绍您的Netbook

- 附件
- 外观介绍
- 设置您的电脑
- 触摸板的使用
- 组合按键的使用

1

1-1 附件

请根据下表列出的项目检查您的产品包装:

- Netbook
- 电池
- AC 变压器
- 电源线
- 驱动程序 DVD
- 系统还原 DVD
- 快速安装指南
- 保修卡
- 手提包
- 擦拭巾

CAUTION

使用前，若发现上述项目有损坏或遗失，请与经销商联系。

1-2 外观介绍

请参考下图来认识您的Netbook各面各个元件的功能与说明。

1. 上视图

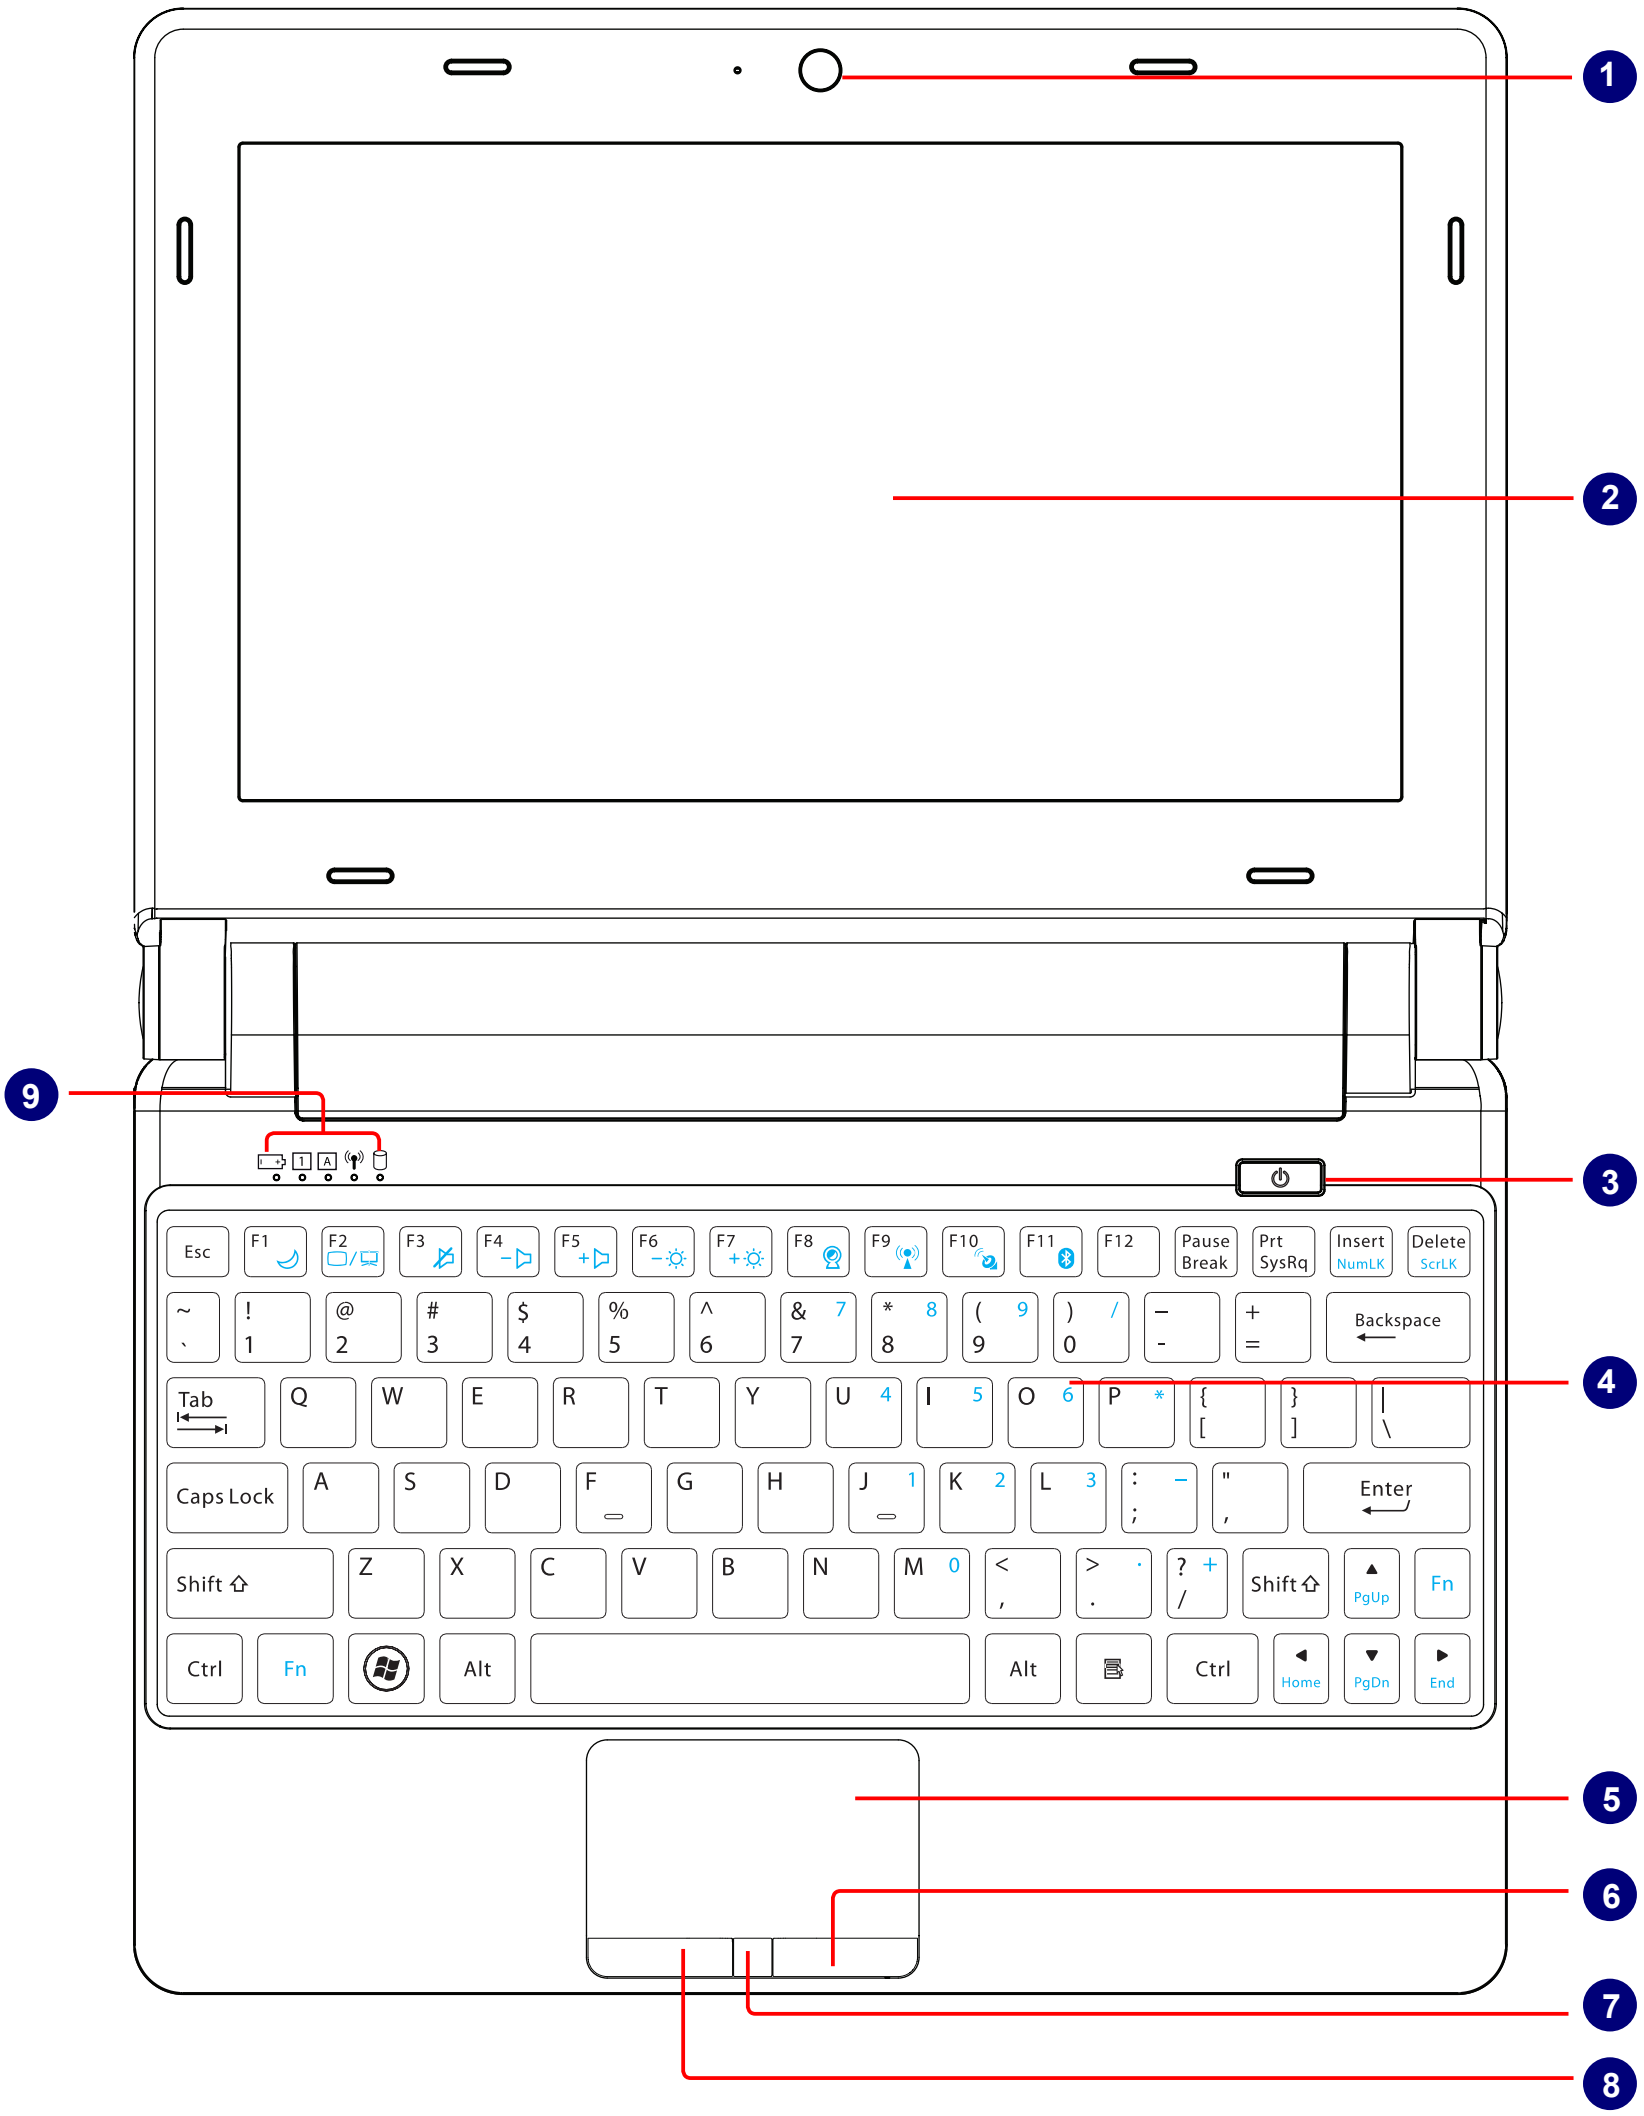

CAUTION

您的Netbook键盘可能会因为购买的地区或是国家不同而有所差异。

编号	功能	详细说明
1	网络摄影机	具备录像或拍照的功能
2	显示屏幕	Netbook屏幕
3	电源按扭	开启或关闭电脑电源的按钮 ● 显示蓝色时，表示系统已启动。 ● 蓝色闪烁表示系统进入待命状态。
4	键盘	用来控制Netbook各种功能的输入设备
5	触摸板	和鼠标的功能相同，用来控制电脑光标
6	触摸板右键	与鼠标的右键功能相同
7	触摸板锁定键	按此按键锁定或解锁触摸板
8	触摸板左键	与鼠标的左键功能相同
9	状态指示灯	从左到右依次为: a. 电池 ● 电池正在充电时，指示灯显示蓝色。 ● 电池的电量过低时，指示灯蓝光闪烁。 ● 充电结束，指示灯熄灭。 b. 数字锁定 ● 键盘处于数字锁定模式时，指示灯显示蓝色。 c. 大写锁定 ● 键盘处于大写锁定模式时，指示灯显示蓝色。 d. 无线局域网络 ● 无线局域网络开启时，指示灯显示蓝色。 ● 无线局域网络关闭时，指示灯熄灭。 e. 硬盘 ● 当从磁盘读取数据或有数据写入磁盘时，指示灯蓝光闪烁。

2. 后视图

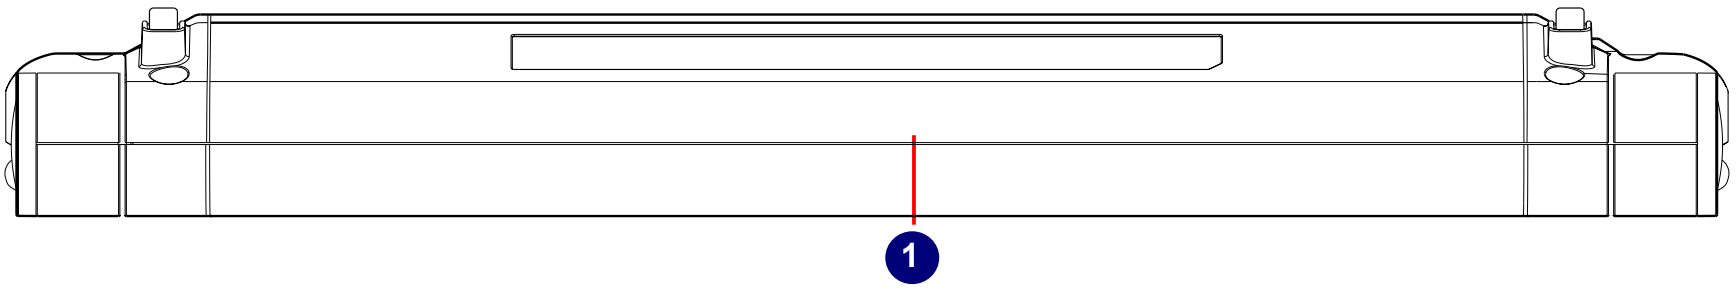

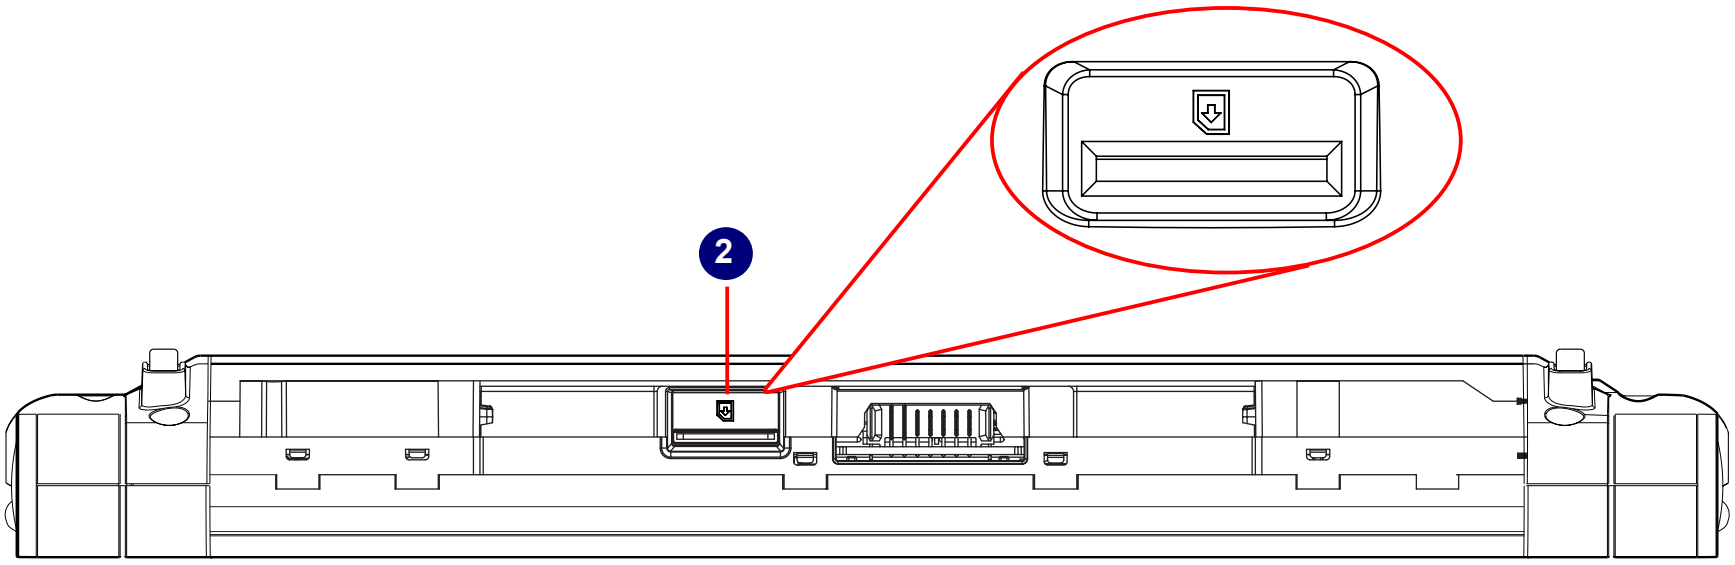

编号	功能	详细说明
1	电池	可抽换式电池，供给电脑电源。
2	SIM 卡槽 （选配）	将SIM卡按照如下插入插槽，并确保SIM卡的晶片面朝下。 警告：请尽量不要带电插拔SIM卡，否则SIM卡的数据易丢失或烧掉SIM卡。

3. 底视图

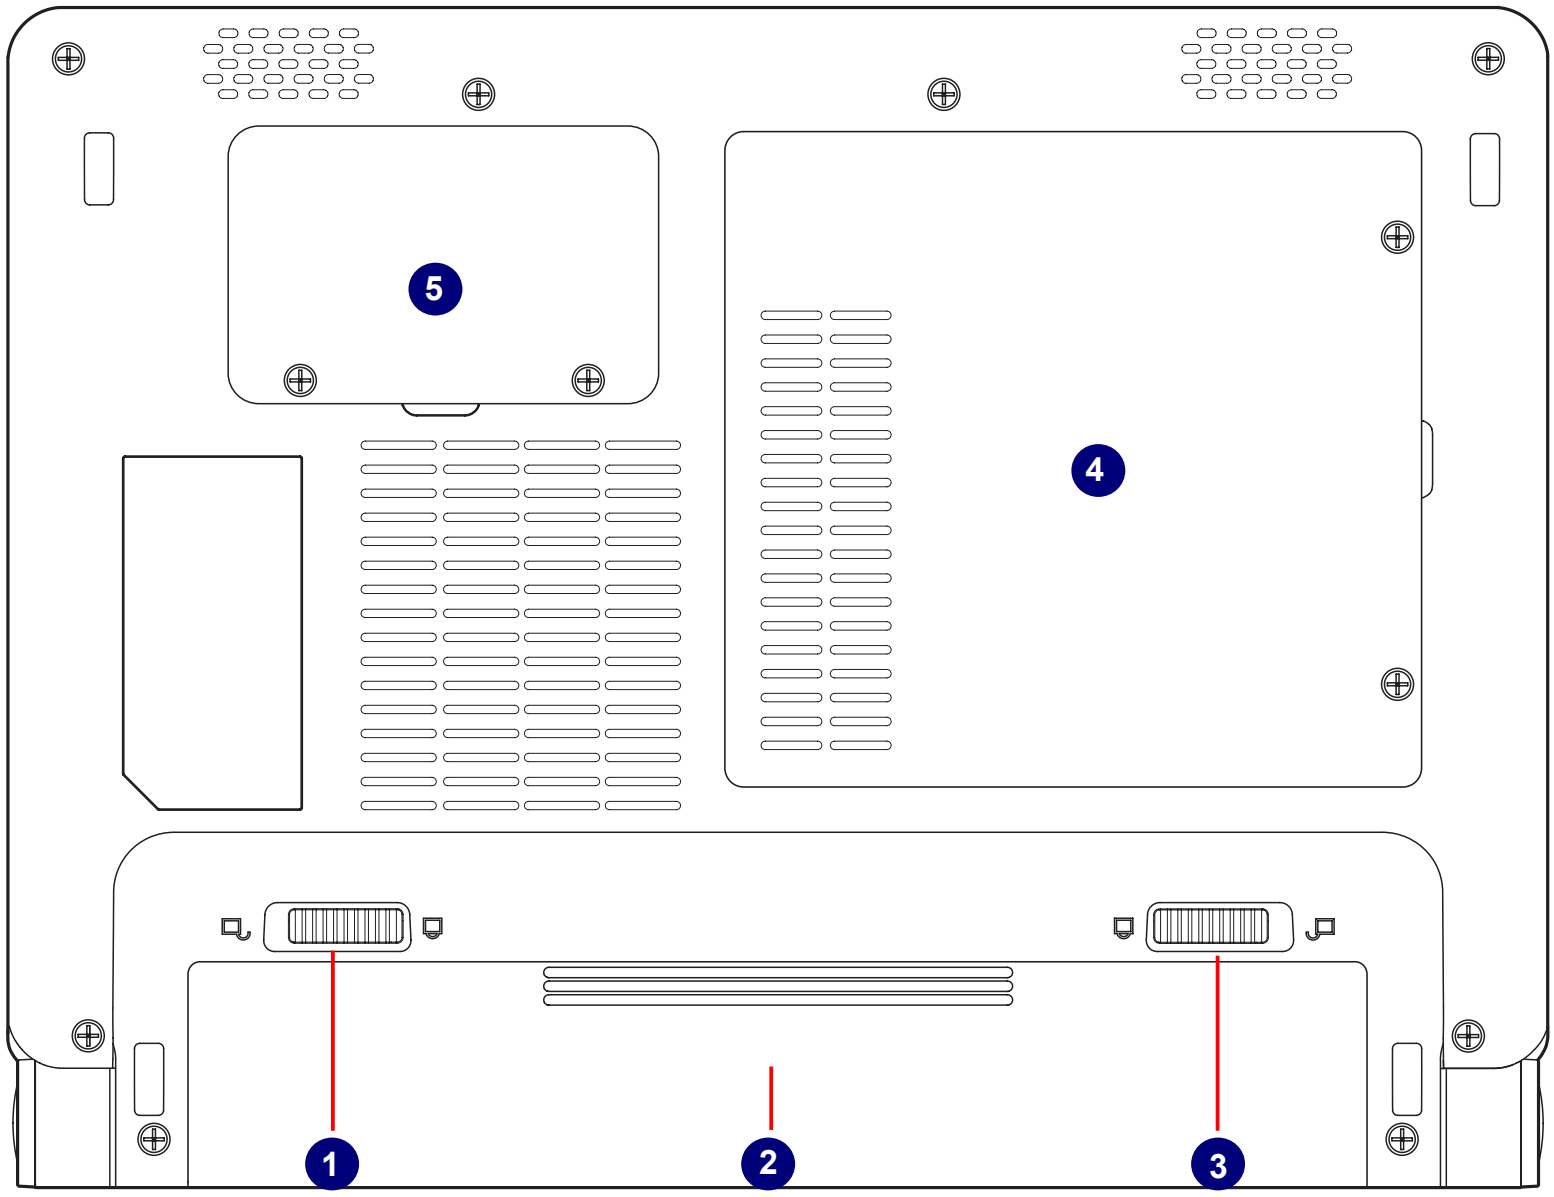

编号	功能	详细说明
1	电池锁定开关	向内拨是锁定电池，向外拨是解除锁定
2	充电电池	可抽换式电池，供给电脑电源
3	电池弹簧开关	向外拨后，将电池抽出即可卸载
4	硬盘保护盖	保护盖用来保护硬件，打开后可更换设备
5	内存保护盖	保护盖用来保护内存，免于受到外力损害

CAUTION

当电脑正常运作或充电时，Netbook内部会发热，并且由散热系统将热散发到机体背面，而变压器在正常使用的时候仍可能发出高热，因此，在使用时，请勿将Netbook及变压器长时间的放置在膝盖上或是任何一个部位。并避免在柔软材质（例如：沙发）的表面上使用Netbook，以免柔软材质挡住散热孔，影响散热。

4. 左视图

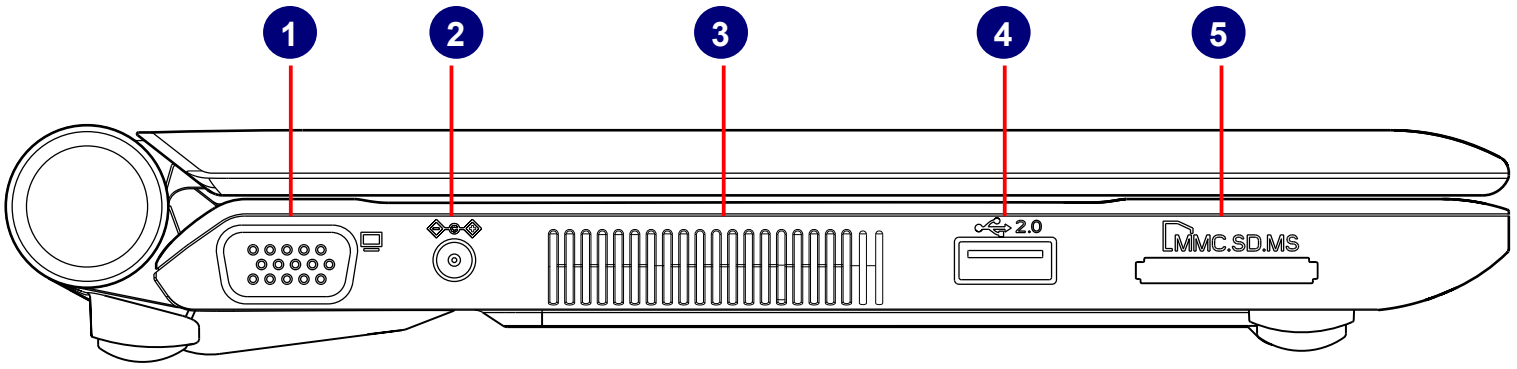

编号	功能	详细说明
1	外接显示器接口	连接外接显示器
2	电源插孔	连接外接式电源变压器
3	散热孔	Netbook电脑散热孔
4	USB端口	连接USB2.0设备
5	多功能读卡器	支持MMC/SD/MS内存卡

5. 右视图

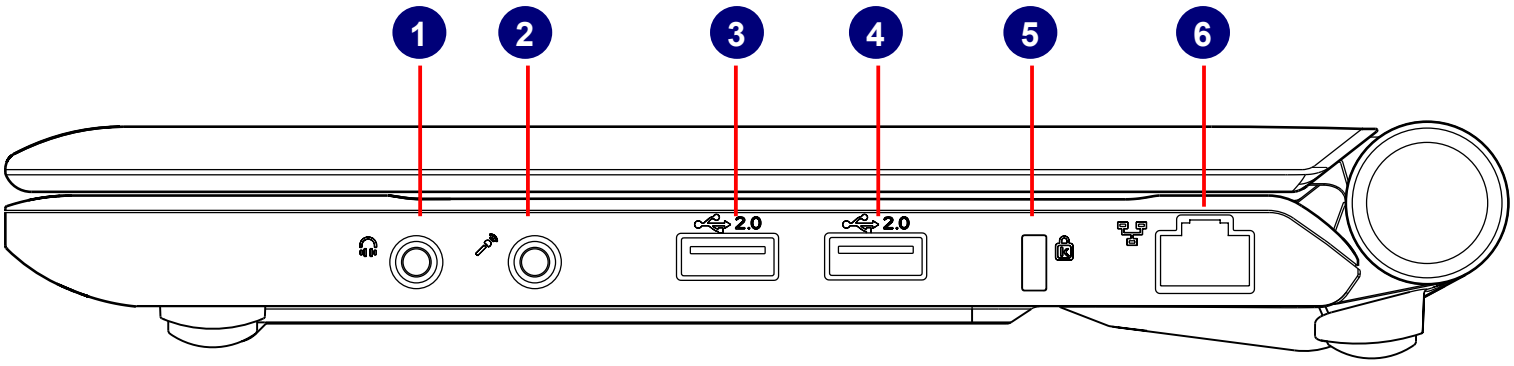

编号	功能	详细说明
1	耳机	连接外接式耳机
2	麦克风	连接外接式麦克风
3	USB端口	连接USB2.0设备
4	USB端口	连接USB2.0设备
5	防盗锁槽	可连接Kensington安全系统或兼容的安全锁，以保护Netbook的安全
6	网络插孔	RJ-45一般网络插孔

1-3 设置您的电脑

1. 电池的安装与取出

在使用Netbook前，请先安装电池，并接上外接的电源变压插头，Netbook的电源来源有两种，使用外接式电源变压插头与电池供应，通常在室内的办公区域使用时，建议您尽量采用连接电源变压插头使用，外出时，若无插座环境，则使用电池。

安装电池

步骤 1: 将Netbook的底部朝上，并将电池的背面也朝上，并且将电池金属接点的那面朝向Netbook的电池凹槽，沿着电池的轨道平行缓缓的推入。

步骤 2: 让Netbook的电池金属接点完全没入Netbook主机的凹槽，当电池推到底后，会发出[喀]一声，电池弹簧开关就会自动弹回原位，此时电池已固定在Netbook主机上了。

步骤 3: 再将电池锁定开关轻轻往内推，即可将电池锁住。

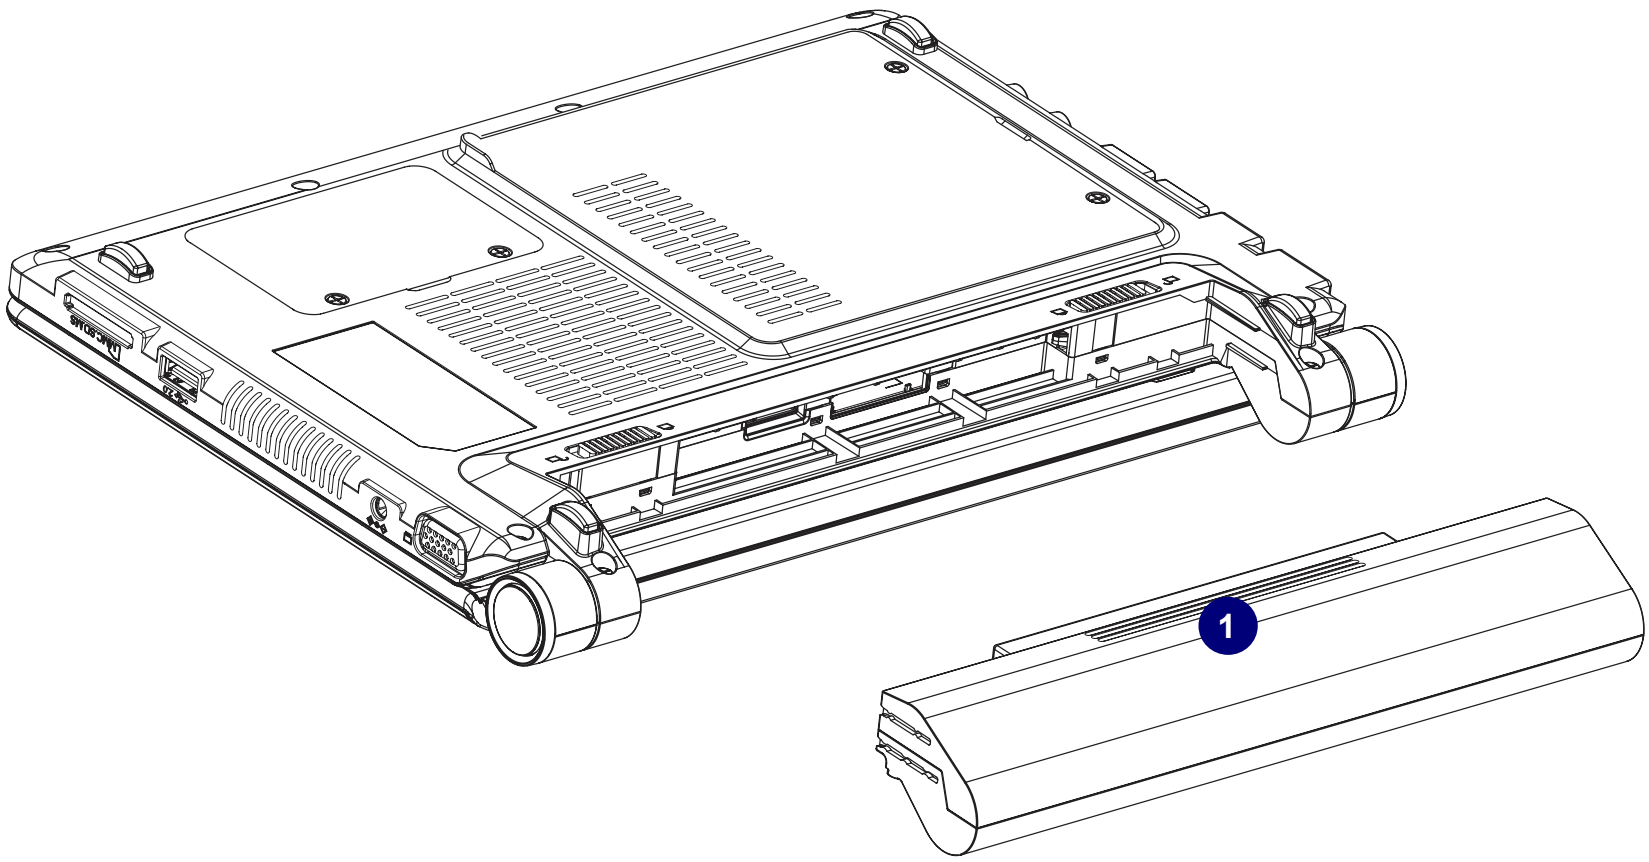

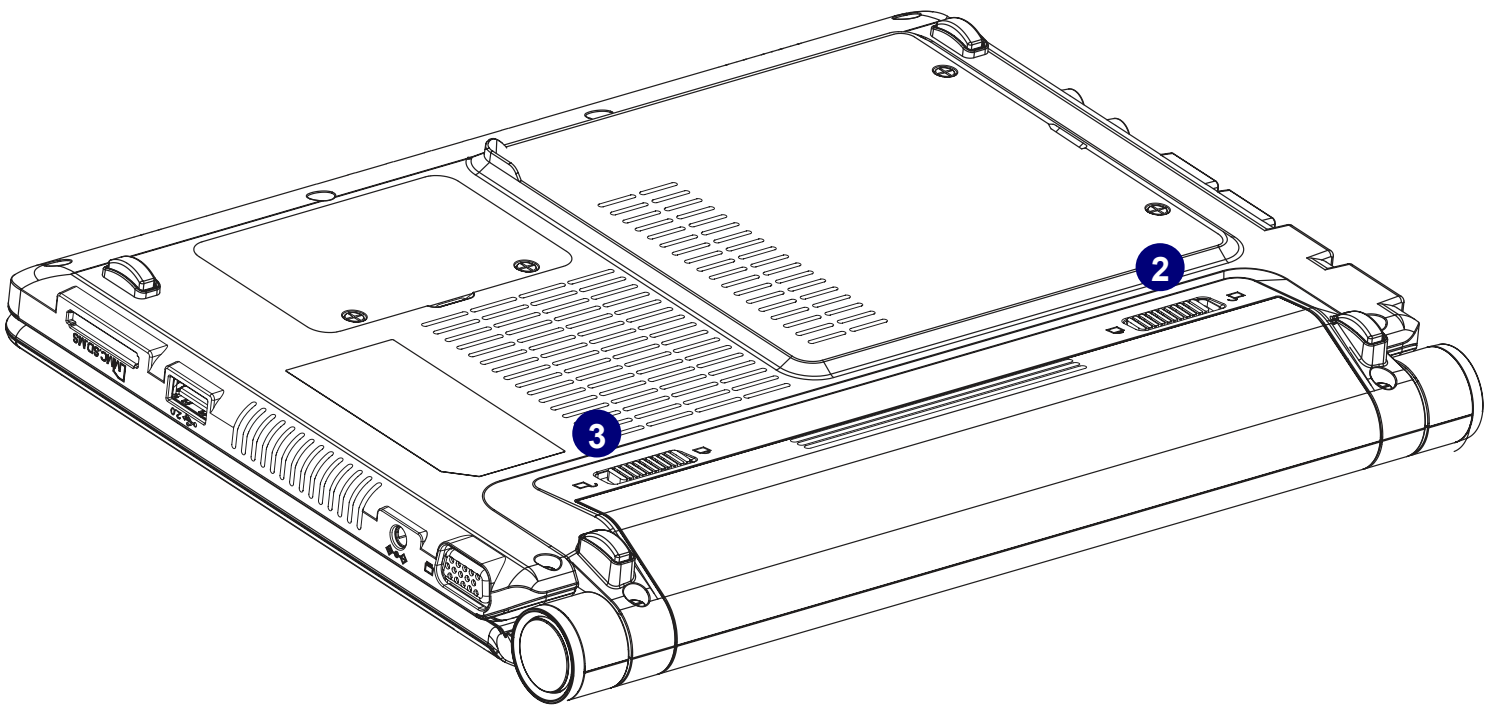

取出电池

步骤 1: 将Netbook关机，移除所有连接线及装置。

步骤 2: 将Netbook的底部朝上，将电池锁定开关往外推，以解除锁定。

步骤 3: 将电池弹簧开关往外拔并用手指固定，同时使用另一只手将电池往外拉出，即可将电池抽出。

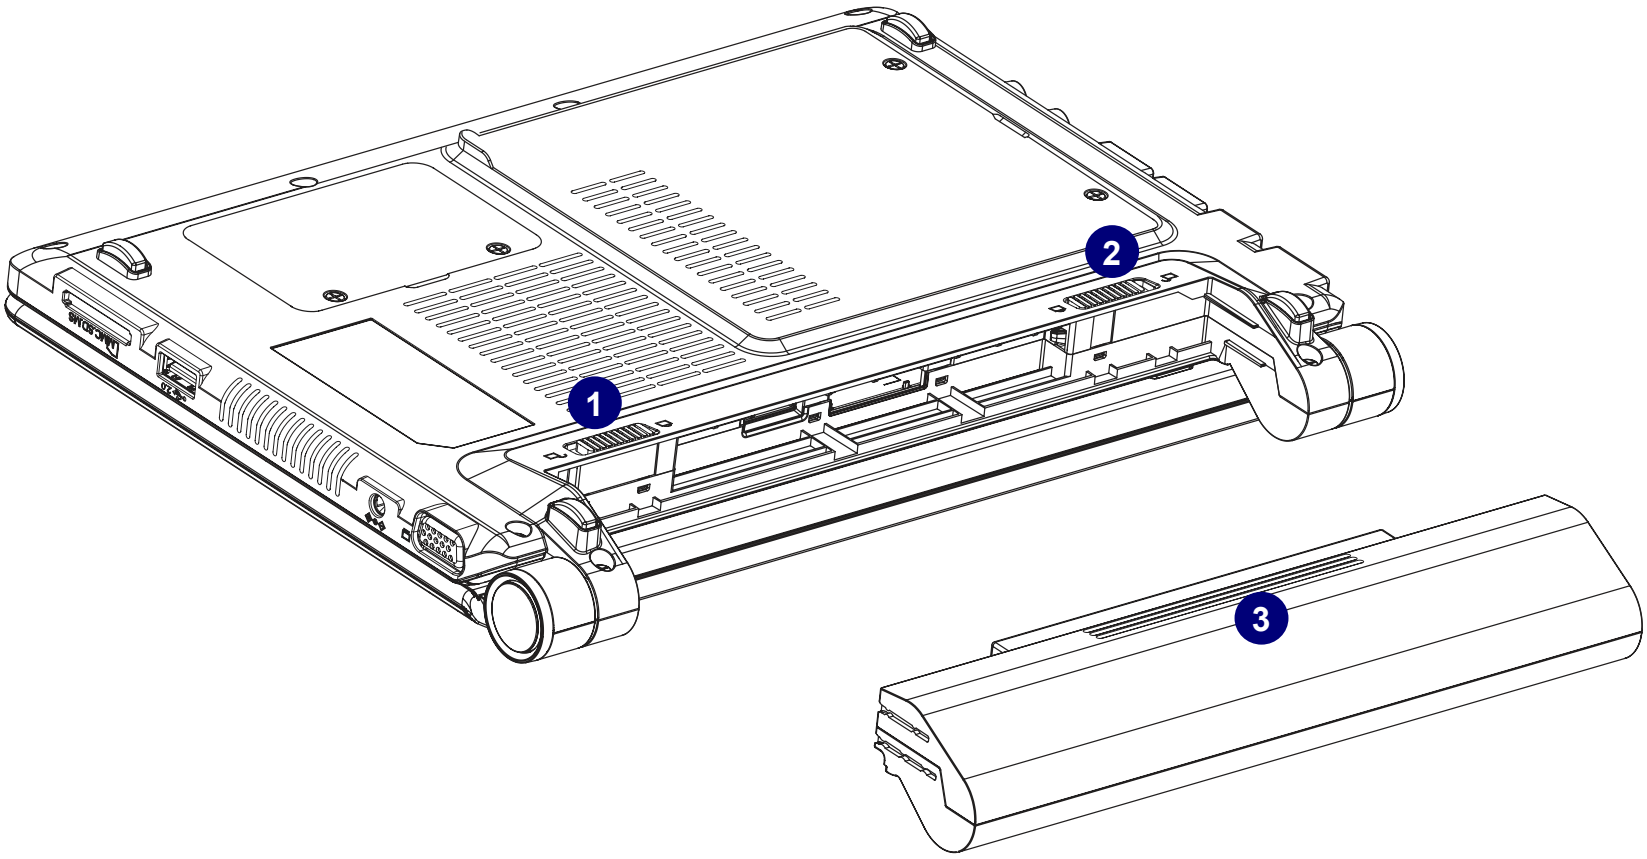

CAUTION

当您的Netbook在启动状态时，请勿将电池拔除，否则可能会导致硬盘数据损毁。

2. 接上电源

AC变压器可以为您的Netbook提供外部电源，同时对计算机内部的电池充电。AC变压器也有自动切换设计，可以连接任何100V AC ~ 240V AC电源插座。

步骤 1: 将电源线插入AC变压器的插孔。
步骤 2: 将AC变压器连接到Netbook的DC电源输入插孔。
步骤 3: 将AC电源线的另一端插入电源插座。

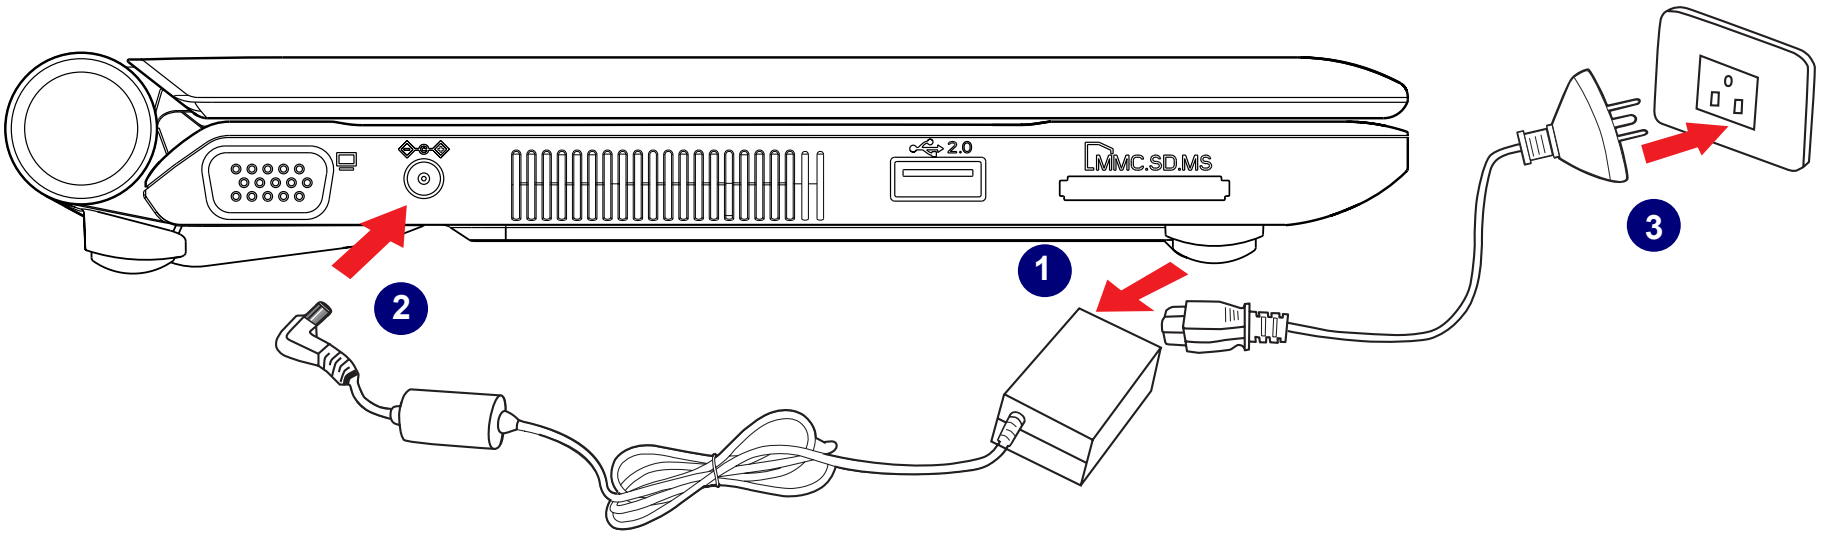

CAUTION

要插入电源插座的电源线接头，会随着各个地区或国家而有所不同。您的Netbook随机都会附上适合的电源接头，请使用该转接头来连接插座，本示意图与您包装盒中的接头可能不尽相同，只供参考。

3. 开机

步骤 1: 打开您的Netbook屏幕。

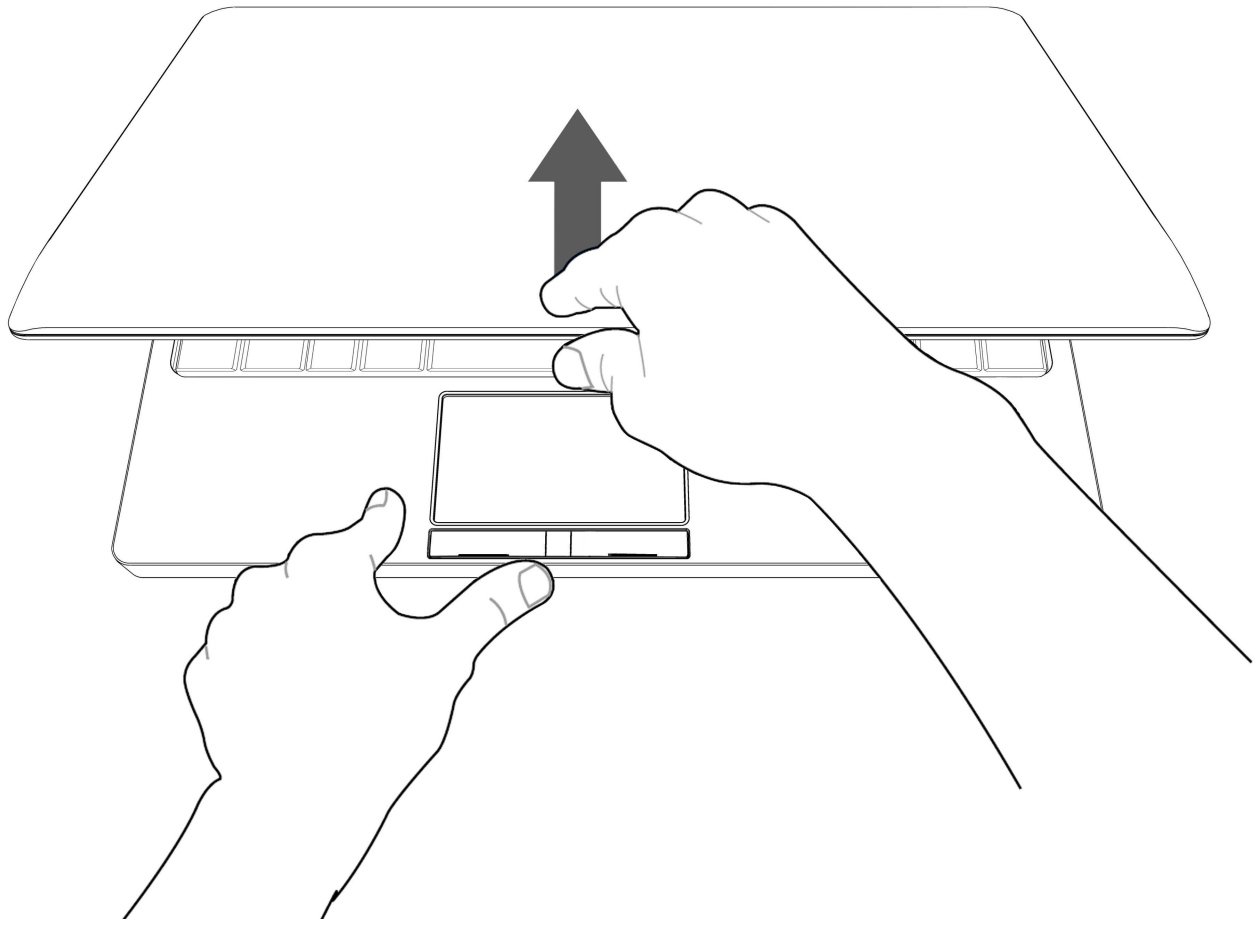

步骤 2: 按下电源按钮来开机。

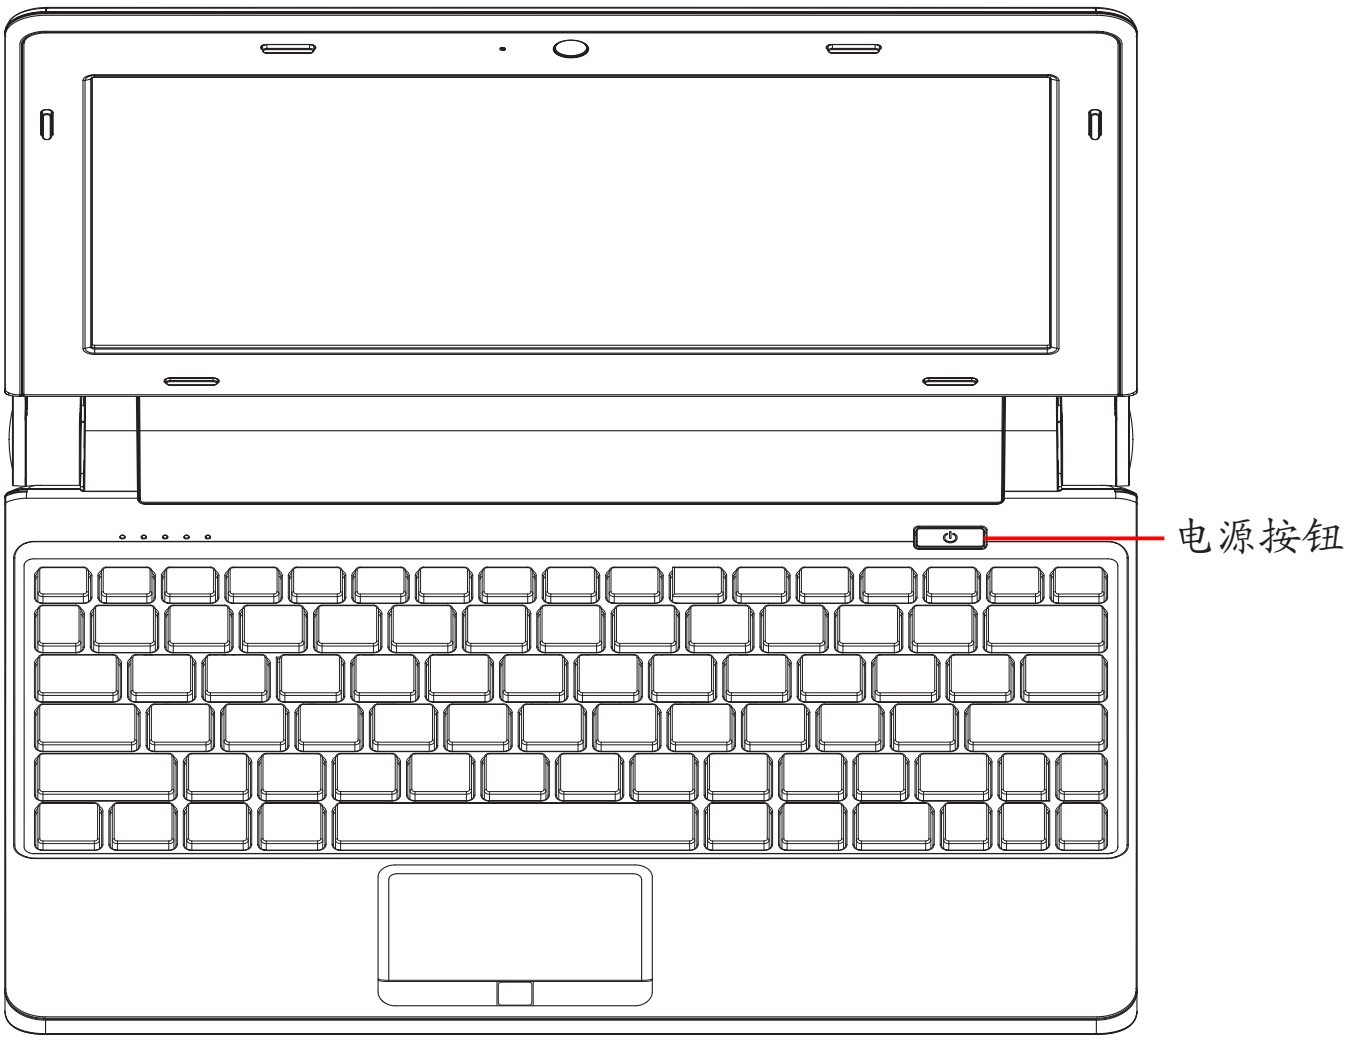

4. 紧急关机

当Netbook无法以一般的方式来正常关机时，请按住电源按钮不放，直到您的Netbook关机为止。

1-4 触摸板的使用

1. 介绍触摸板

触摸板的功能相当于一般的鼠标，借由感应手指触摸板的压力，以产生压力来定位光标与下达指令。

触摸板的工作区域可以感应手指移动，用一只手指的指腹轻轻移动即可移动窗口上的光标位置，其下方的按键，左边相当于鼠标的左键，右边相当于鼠标的右键，中间的锁键可锁定触摸板。

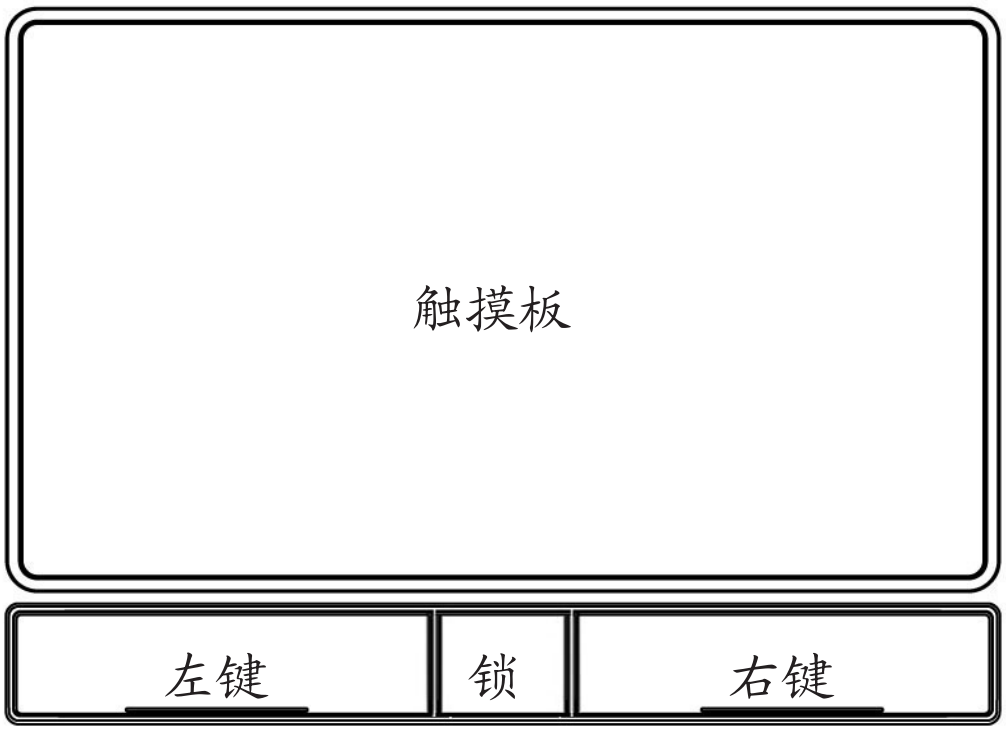

2. 单击/单点

若要选取特定窗口功能或是按下按键图示时，在触摸板上移动手指，并将光标移动至要选取的窗口或按键图示上，此时用手指点一下触摸板，即可执行动作，这个动作相当于按下鼠标左键，或者是按下触摸板的左键，也可执行。

3. 双击/双点

若要打开某个文档或文件时， 在触摸板上移动手指，并将光标移动至要打开的文档或文件图示上，快速连续的使用手指点二下触摸板，即可执行动作，这个动作相当于连续按下鼠标左键二次，或者是连续按下触摸板的左键二次，也可执行。

4. 拖曳

在触摸板上移动手指，并将光标移动至要拖曳的目标上，用另一只手指按住左键不放，同时移动光标位置，移到您想要的位置上，放掉左键，即可完成拖曳，同样的，您也可以在欲拖曳的物件上点二下触摸板且第二下手指不离开触摸板，即可利用一只手完成拖曳的动作。

5. 多指触摸操作

手指动作	可作用的应用程序
两只手指拉近/拉远	Adobe Reader, Windows Photo Viewer
两只手指旋转	Adobe Reader, Windows Photo Viewer
两只手指卷动	Adobe Reader, MS Word, MS Excel

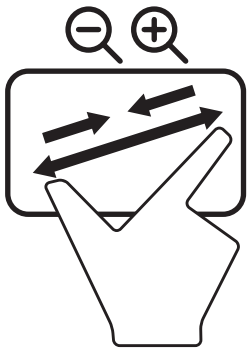

- 二只手指拉近/拉远:

双指在触摸板上以斜角移动的方式将手指拉近或拉远，方便您在浏览照片或阅读文件时运行放大或缩小的功能。

- 二只手指旋转:

双指微开在触摸板上画一个同心圆，即可将照片或文件旋转，让您可以更方便的浏览文件或照片。您可依您的习惯做顺时针或逆时针旋转。

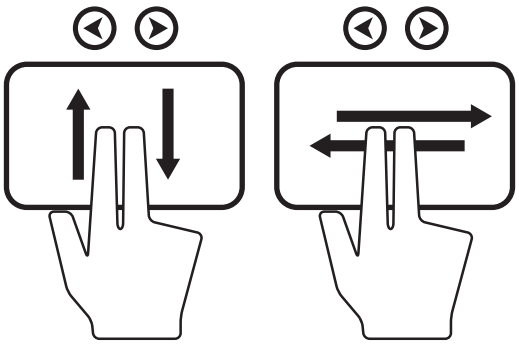

- 二只手指卷动:

双指微开在触摸板上做往上/往下推或往左/往右推的动作，可以用来将窗口画面往上/往下或往左/往右卷动。

1-5 组合按键的使用

下面将详细介绍此Netbook一些组合按键的使用方法。

组合键	功能描述
Fn + F1	进入睡眠模式
Fn + F2	切换显示模式
Fn + F3	开启/关闭声音
Fn + F4	调低系统声音
Fn + F5	调高系统声音
Fn + F6	调低屏幕显示亮度
Fn + F7	调高屏幕显示亮度
Fn + F8	开启/关闭网络摄像头
Fn + F9	开启/关闭无线局域网络功能
Fn + F10	开启/关闭3G功能
Fn + F11	开启/关闭蓝牙功能
Fn + Insert	打开/关闭 “Number Lock”
Fn + Del	打开/关闭 “Scroll Lock”
Fn + ▲ (向上箭头)	Page up(使光标在文件或浏览器中向上滚动)
Fn + ▼ (向下箭头)	Page down(使光标在文件或浏览器中向下滚动)
Fn + ◀ (向左箭头)	Home (将光标移动到当前行首)
Fn + ▶ (向右箭头)	End (将光标移动到当前行末)

Netbook

安装 Windows XP 系统

- 安装 Windows XP 系统
- 安装 Netbook 驱动程序

在安装之前，您需要准备好以下列出的项目：

1. 一台USB光驱。
2. Netbook驱动程序光盘。
3. Windows XP安装光盘。

在您继续之前：

■ 关闭电脑。
■ 连接USB光驱到Netbook的USB端口，同时接上电源线，防止在安装的过程中电力突然中断。

3-1 安装Windows XP系统

1. 在启动Netbook时按下**<*Del*>**进入BIOS程序，选择并进入“***Boot***”将“***1st Boot Device***”设为***USB DVD Drive***，如下图所示。按下**<*F10*>**保存设置并退出BIOS程序。

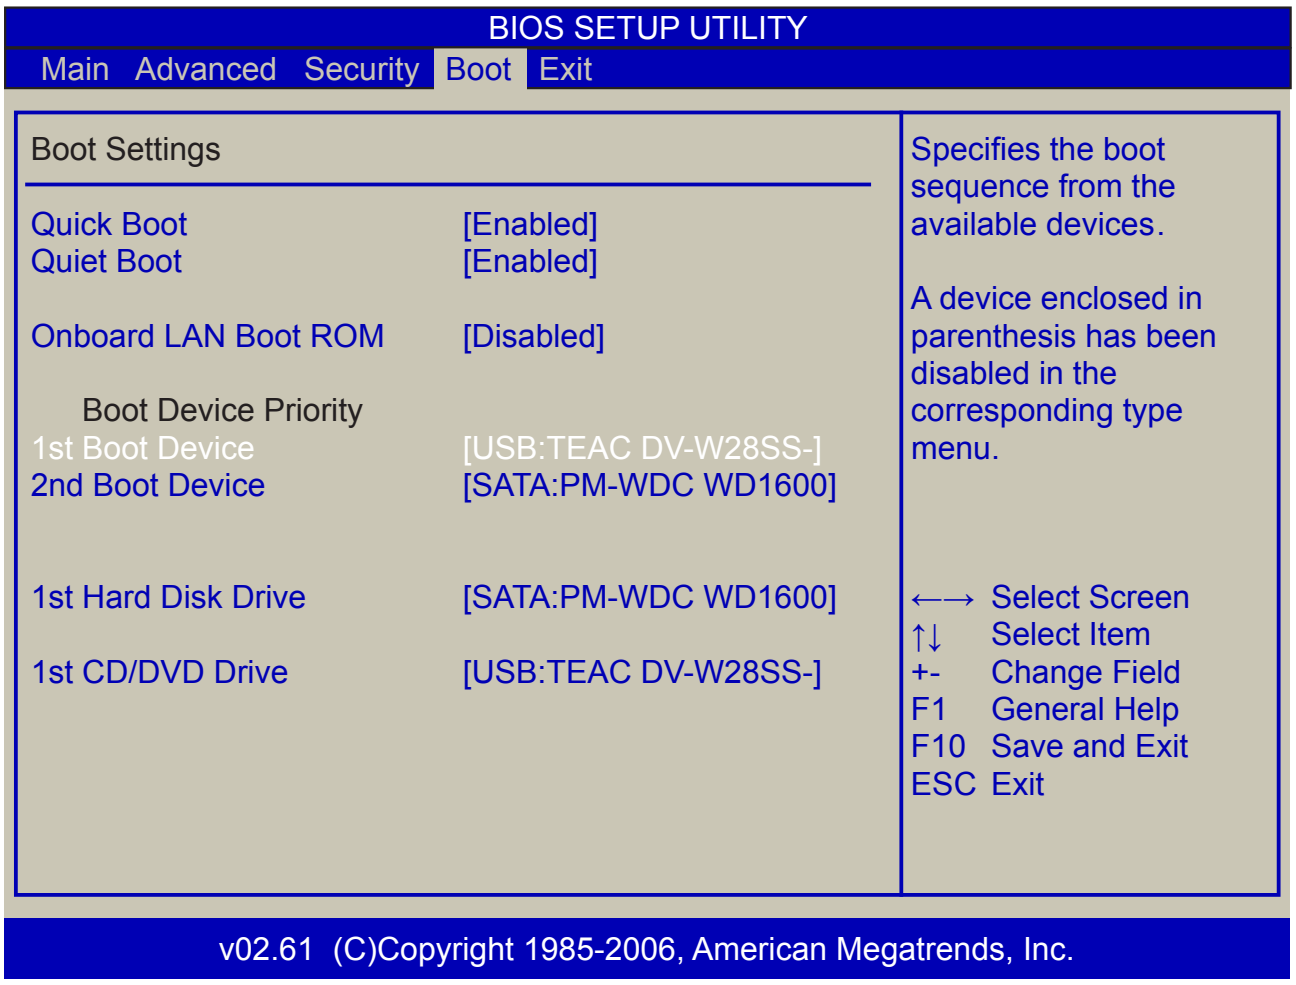

2. 将Windows XP安装光盘放入USB光驱。

3. 电脑重新启动后，Windows将会显示您的系统分区。首先，您最好按下[***D***]键删除原来所有的磁盘分区，然后按下[***C***]键创建磁盘分区，命名为 C:，D: 或 E: 等逻辑盘符。这次我们以创建一个50GB的C:盘，把剩余的空间做为D:盘为例来说明一下，如下图所示。

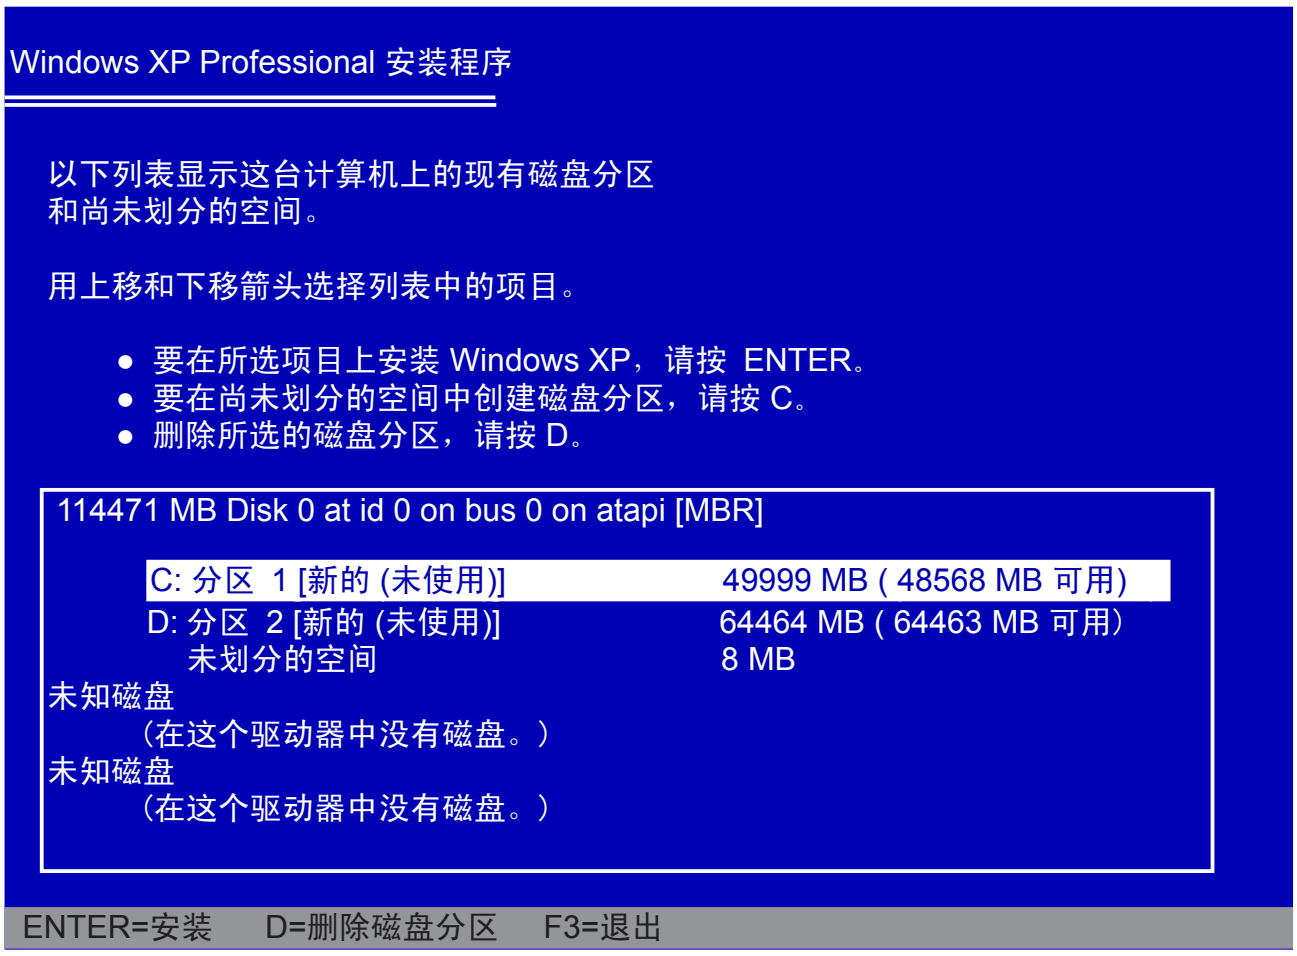

4. 选择C:盘作为安装的硬盘，按下 <***Enter***> 键安装。Windows XP安装进程会提示您格式化硬盘，然后拷贝文件等。按照安装步骤进行，直至整个操作系统安装结束。

3-2 安装Netbook驱动程序

1. 安装完Windows XP操作系统以后，您一定要安装必要的驱动程序。把Netbook驱动程序光盘放入USB光驱，几秒后，将在屏幕上出现如下界面。

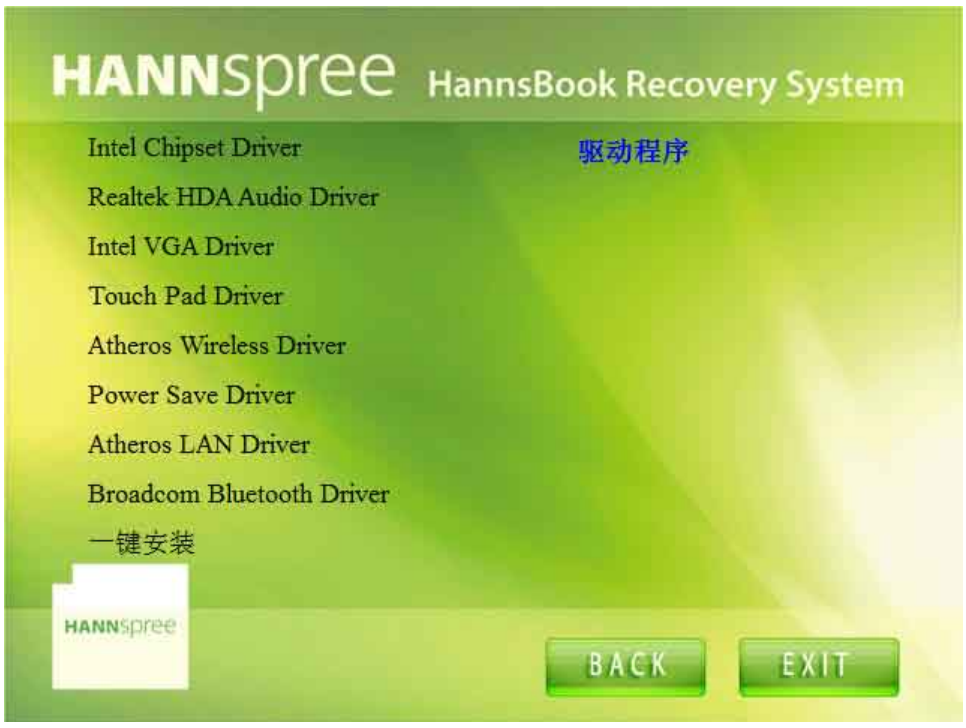

2. 点击这些选项为系统安装所有的驱动程序。但您必须首先安装 “***Intel Chipset Driver***”，之后点击 “一键安装” 按钮，系统自动安装其余的所有驱动程序，或者分别点击其余的驱动程序来手动安装。
3. 安装完所有的驱动程序以后，您需要重新启动系统，然后您即可使用Windows XP。

Netbook

安装 Windows 7 系统

- 安装 Windows 7 系统
- 安装 Netbook 驱动程序

3

在安装之前，您需要准备好下列项目：
一台USB光驱、Netbook驱动程序光盘、Windows 7安装光盘。

在您继续之前：

- 关闭电脑。
- 连接光驱到Netbook的USB端口，同时接上电源线，防止在安装的过程中电力突然中断。

3-1 安装Windows 7系统

1. 在启动Netbook时按<***Del***>进入BIOS，选择并进入“***Boot***”菜单，将“***1st Boot Device***”设为***USB DVD***设备。按<***F10***>保存设置并退出BIOS。

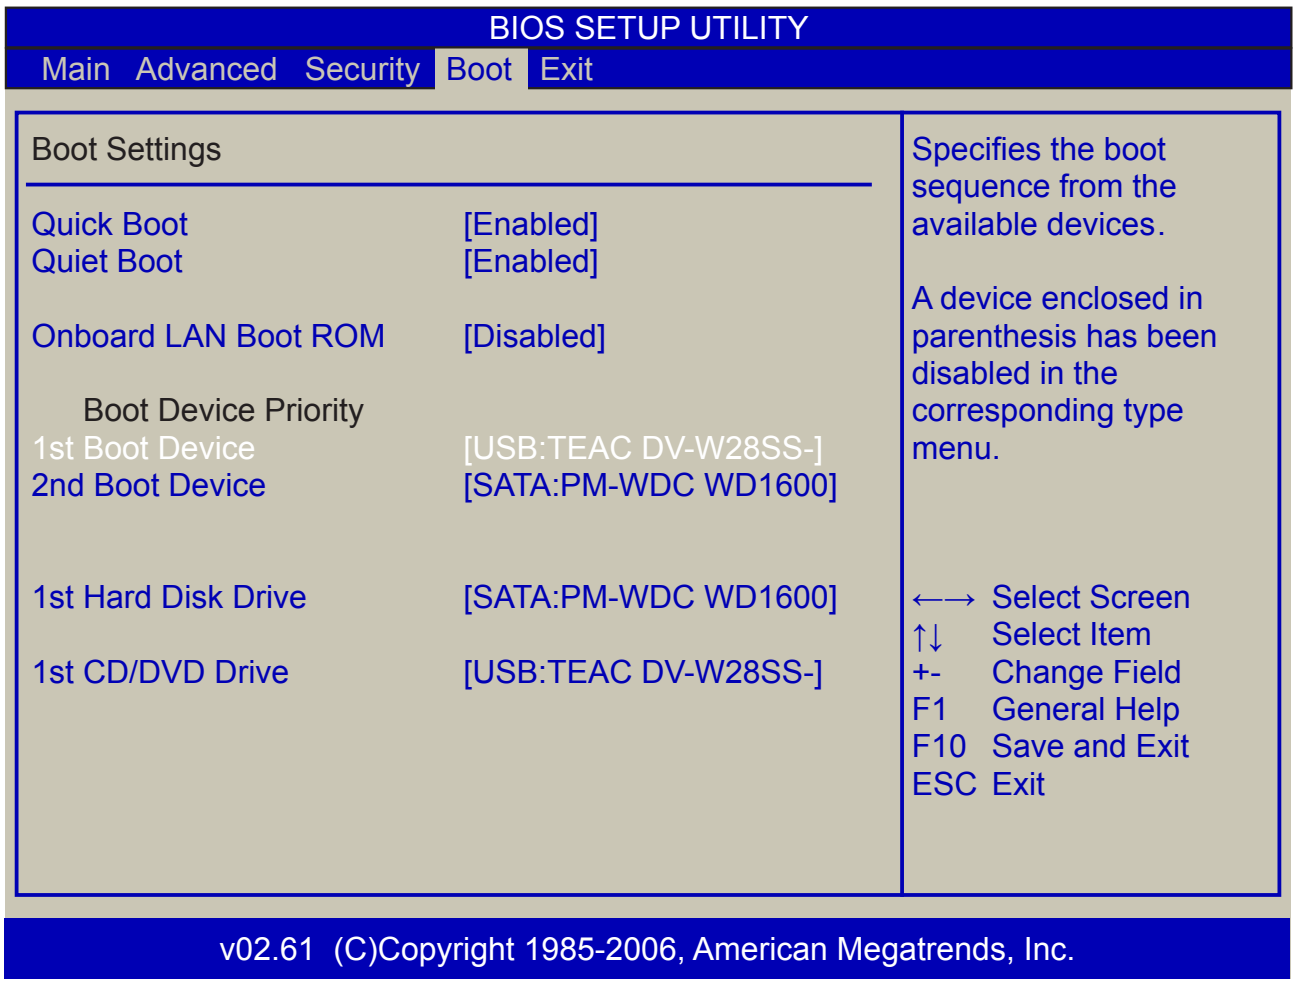

2. 将Windows 7安装光盘放入光驱。
3. 电脑将会重启，并载入安装Windows 7 操作系统所需文件。
4. Windows开启并弹出“***Install Windows***”对话框以设置“***Language to install***”, “***Time and current format***”和“***Keyboard or input method***”。点击“***Next***”继续，点击“***Install now***”按钮开始设置。
5. 当出现许可条款时选择接受并点击“***Next***”继续。
6. 将会让您选择安装类型。点击“***Custom (advanced)***”安装一个新的Windows 拷贝。

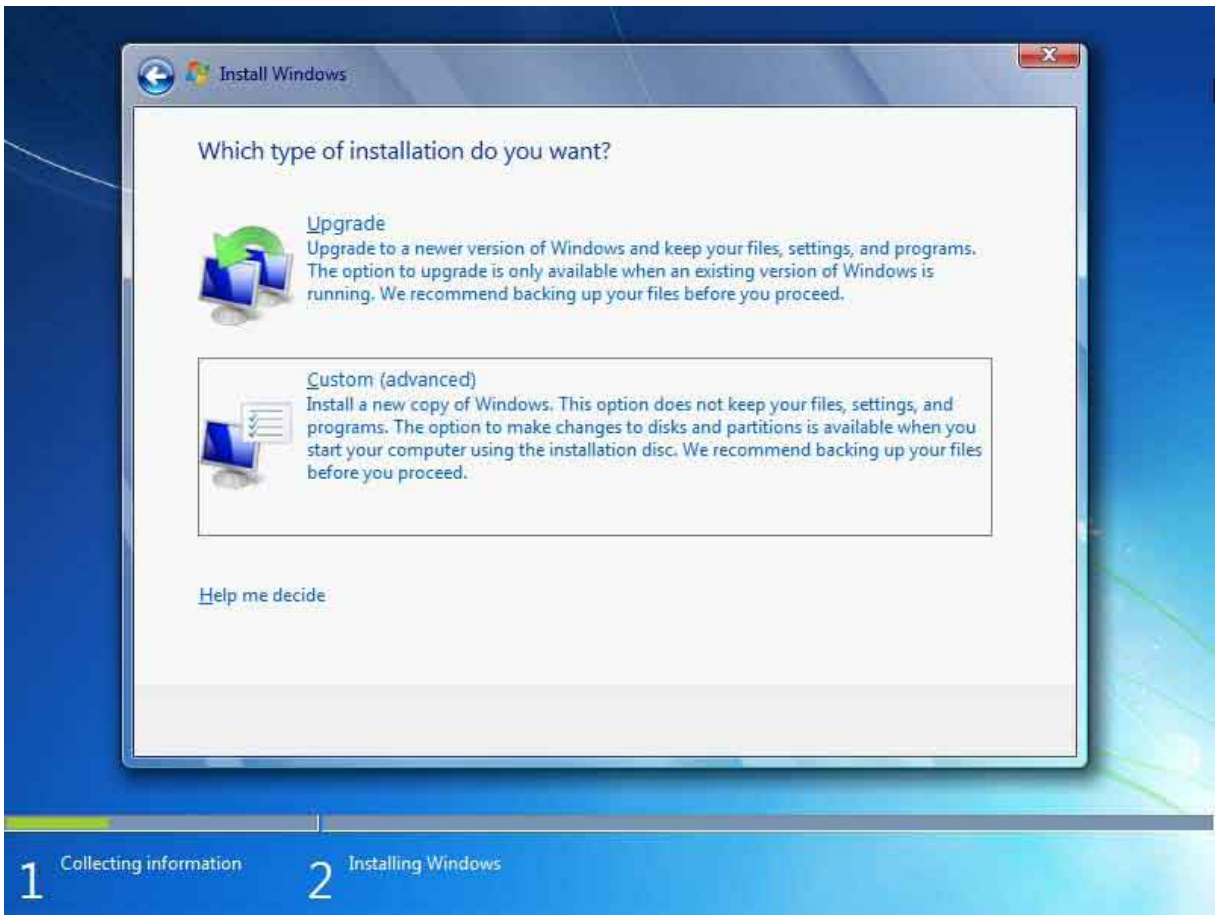

7. 此设置中将会显示系统的硬盘分区 (此例中为160GB。如果之前安装有其它操作系统（例如Linux），您需要选择它们并点击 “***Drive options (advanced)***” -> “***Delete***” 删除它们。当所有的分区都删除完全后会显示出硬盘驱动器的最大空间。

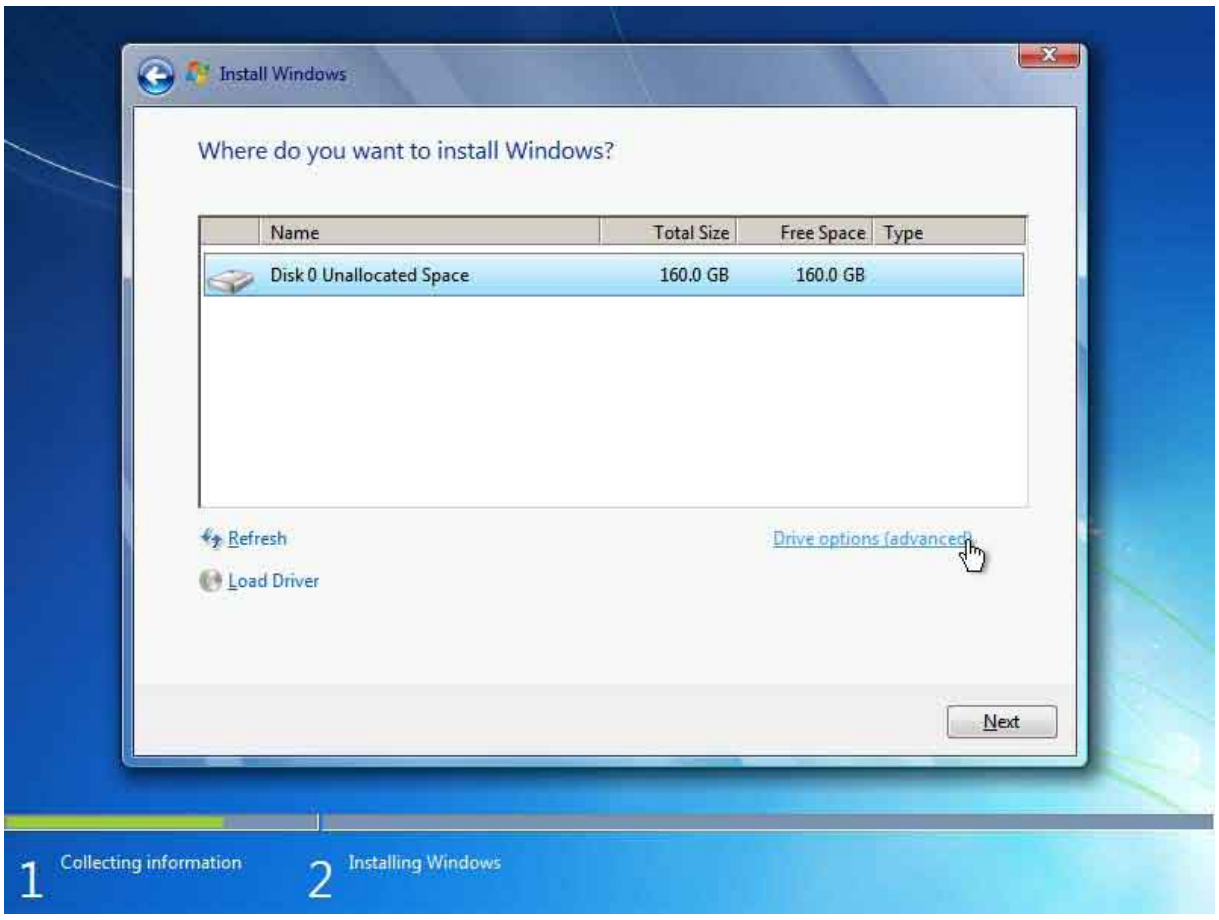

8. 在硬盘空间显示界面下，点击 “***Drive options (advanced)***” -> “***New***” 按钮以按照您的需要建立分区。在这里我们建立一个70GB的分区用以安装 Windows，并点击 “***Apply***” 。

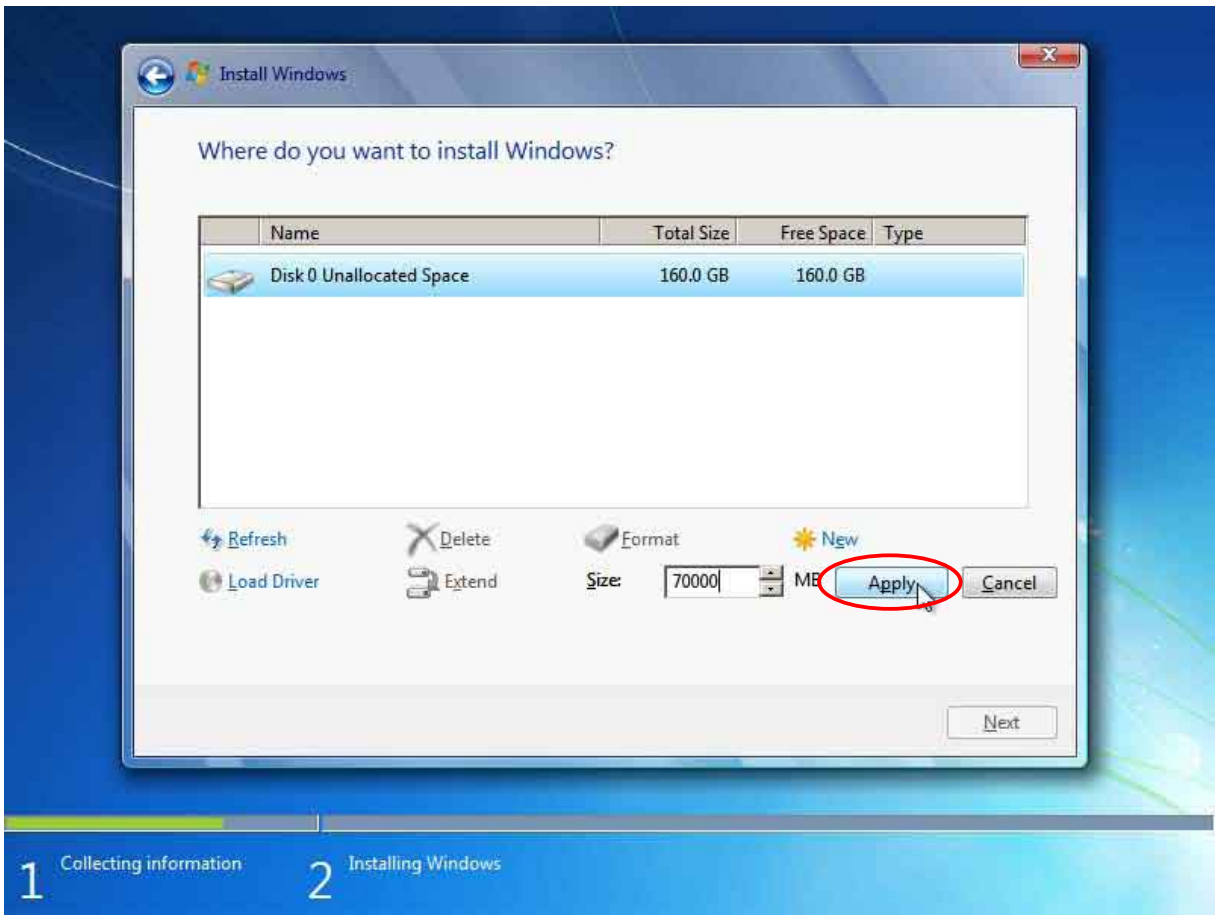

为确保所有的Windows属性都正常工作，Windows将会为系统文件建立额外的分区。所以在您建立一个分区后会看到系统存储了一个100MB 的分区。选择70GB的分区并点击“***Next***” 继续。

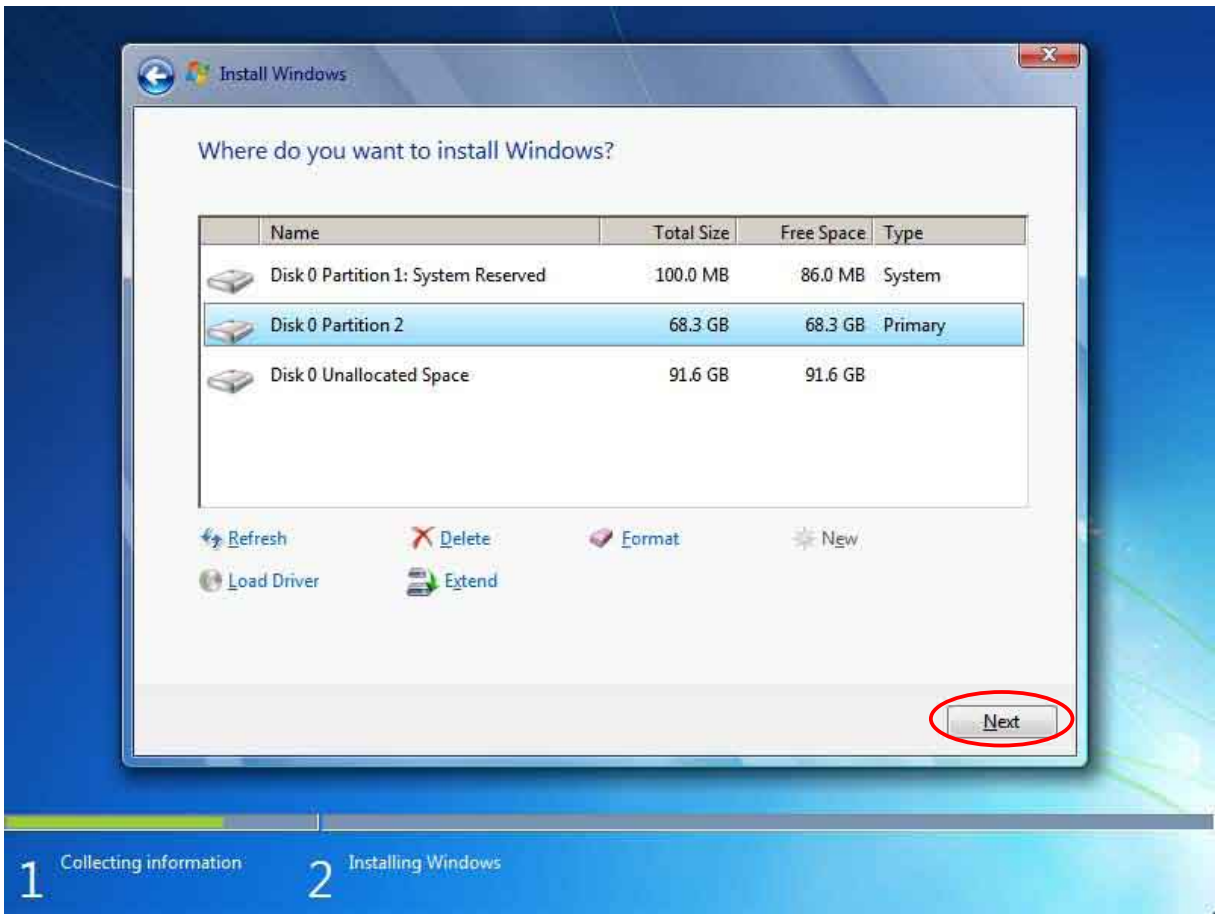

9. 之后，设置程序会在硬盘上安装Windows 7，包括拷贝Windows文件。在安装过程中电脑会重启若干次。

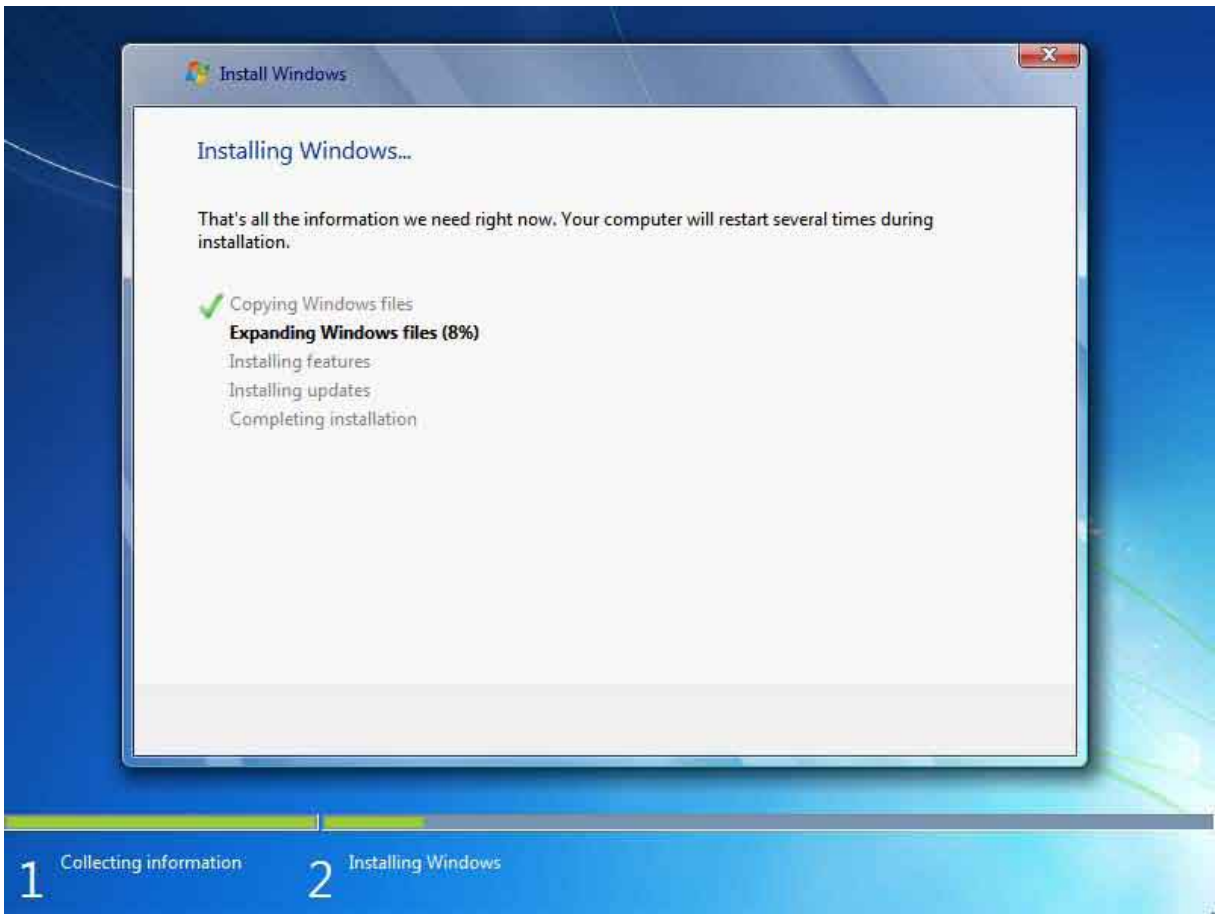

10. 安装完成后，您要为第一次应用Windows 7做一些设置，按照步骤选择系统设置，建立帐户，设置密码等等，直到整个过程结束并进入Windows 7操作系统。

3-2 安装Netbook驱动程序

1. 安装完Windows 7操作系统以后，您一定要安装必要的驱动程序。将Windows 7 安装 从USB光驱中取出，放入Netbook驱动程序光盘。几秒后，将在屏幕上出现如下界面。

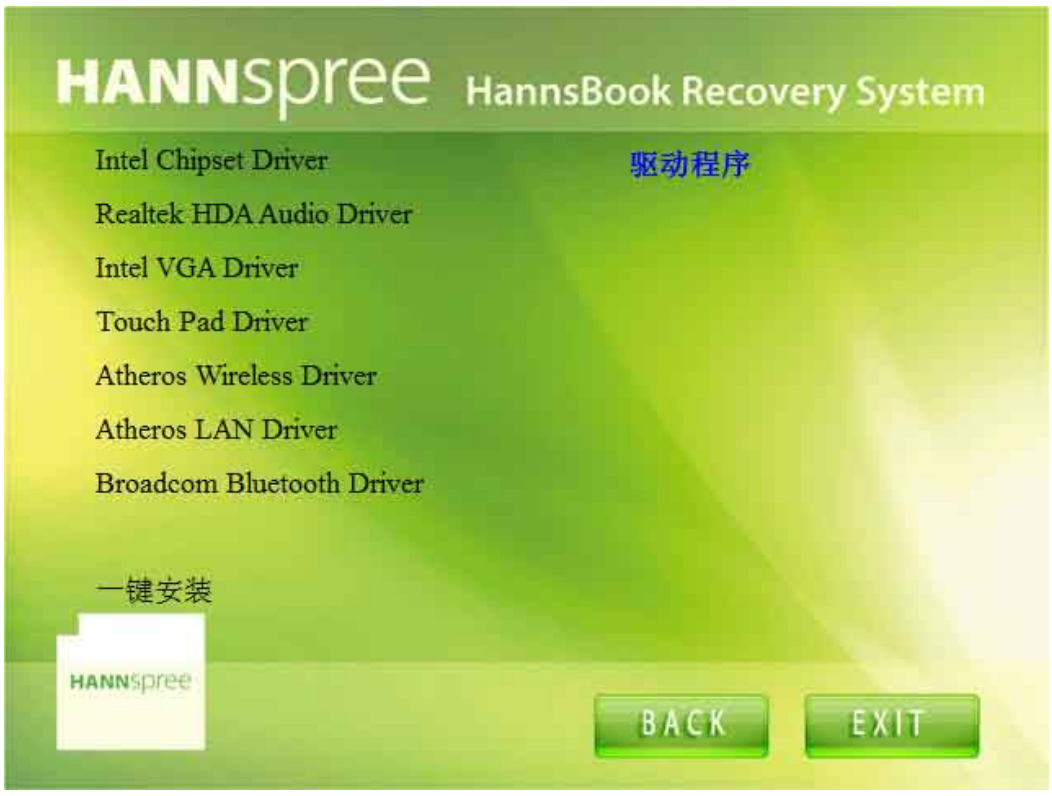

2. 点击这些选项为系统安装所有的驱动程序。但您必须首先安装“***Intel Chipset Driver***”，之后点击“一键安装”按钮，系统将自动安装其余的所有驱动程序，或者分别点击其余的驱动程序来手动安装。
3. 安装完所有的驱动程序以后，您需要重新启动系统，然后您即可使用Windows 7。

3

Netbook

恢复 Windows XP / Windows 7 系统

4

1. 开启电脑，当屏幕上方出现 "***Press F3 to Rescue and Recovery***" 时按 "***F3***" 进入恢复系统界面。

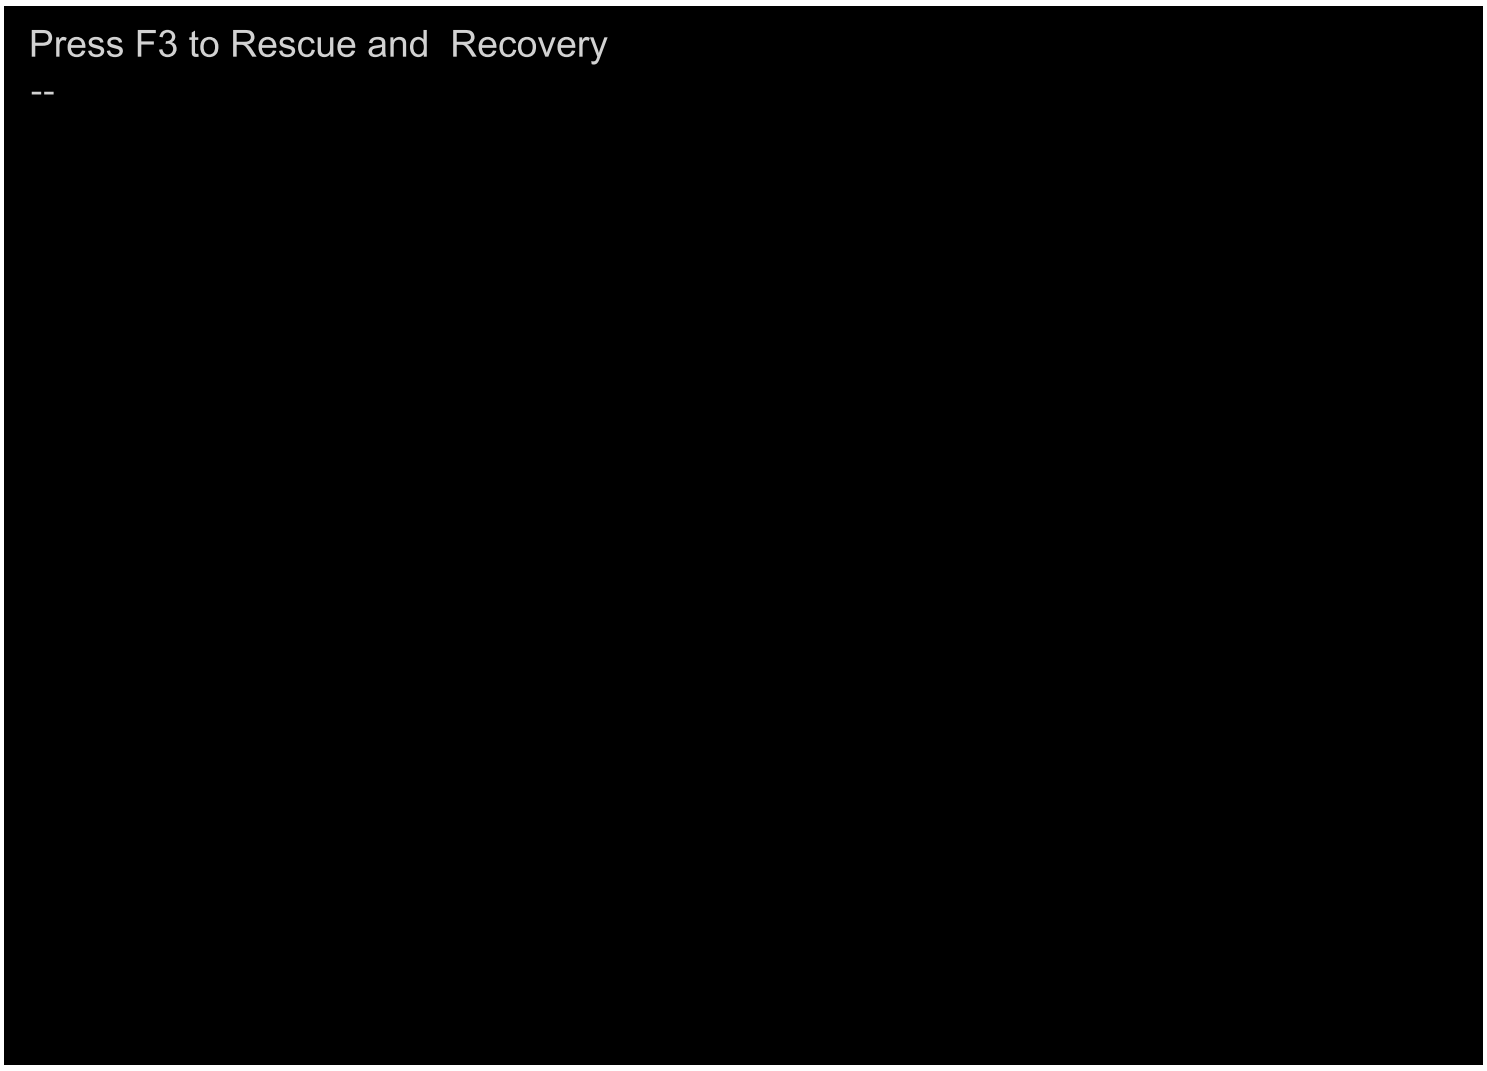

2. 如下界面是按"F3" 之后Windows为恢复系统做准备。



3. 点击如下界面的"***Start***"开始恢复系统。

4. 在如下界面点击 "***OK***" 继续。

5. 出现如下界面表示系统已经恢复完毕，点击 "***OK***" 即可。

6. 点击 “***Restart***” 重启系统。

Netbook

Linux 系统介绍

- 介面简介
- 恢复Linux系统

5

5-1 界面简介

FoxMC 是 Fox Media Center 的缩写，集网上冲浪，娱乐休闲，办公学习，文件管理等功能于一身。动态的操作界面，简单的桌面风格，丰富的软件资源，清晰的分类管理，良好的硬件支持，完善的系统功能，可轻松满足您家庭娱乐、移动办公的使用。

主界面

在 FoxMC 系统中，您可以通过单击鼠标左键进入菜单，单击鼠标右键或按“ESC”键退出菜单。

模块

FoxMC包含以下模块：视频、音乐、图片、浏览器、电子书、百宝箱、天气、档案管理和系统设置。（备注：关于详细的描述，请参考在线帮助的说明。）

收藏夹

当您把视频、音乐和图片加到收藏夹后，您可以通过点击此按钮打开收藏的文件。

帮助

点击“?”打开在线帮助。请参考此帮助的内容了解系统的详细功能。

关机

打开菜单选择对系统的操作。当您在主界面点击 按钮，关机菜单显示如下:

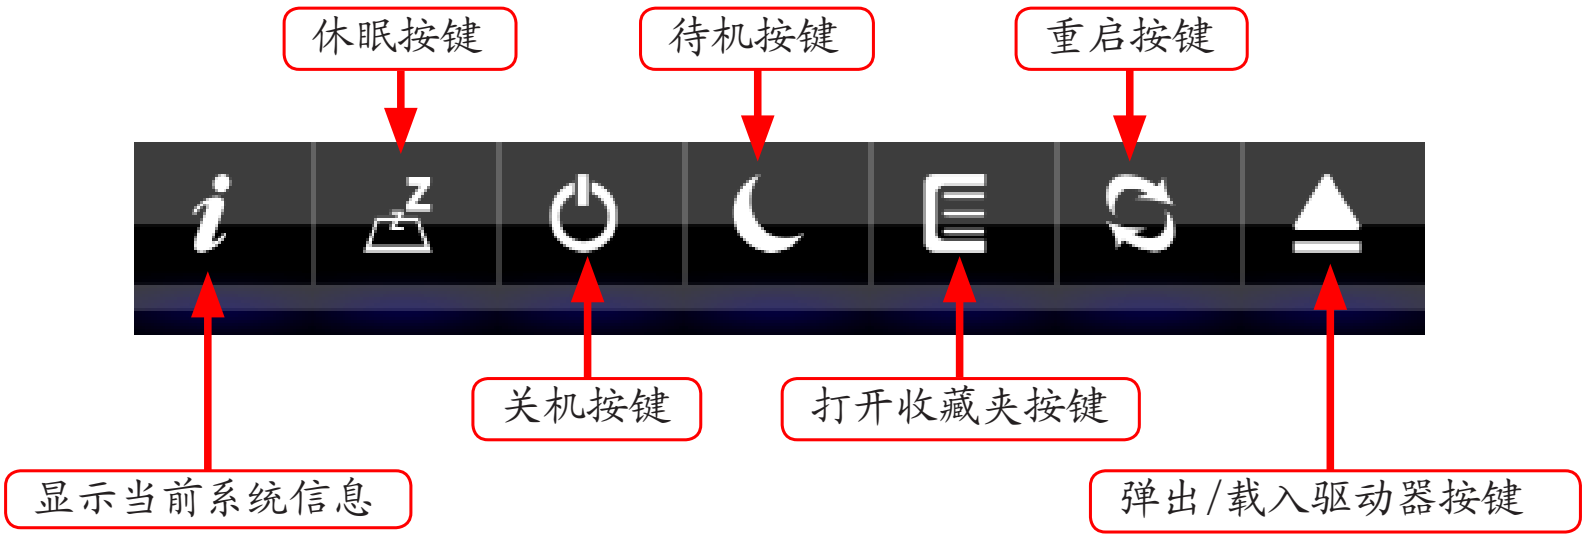

任务栏

在系统的默认状态下，任务栏是自动隐藏的。当您把鼠标放在主页面的屏幕下方时，任务栏显示如下:

5-2 恢复Linux系统

l 从光盘安装或恢复系统

1. 光盘启动

启动电脑，将光盘放入USB光驱，按Esc键，进入首启介质选择菜单，选择从光盘启动系统。

2. 选择安装方式

自动运行光盘，出现下图所示:

选择“***Install and make recovery partition***”将安装系统并将硬盘分出一块区域，使之具备硬盘一键恢复系统功能。

选择“***Install system only***”将只安装系统，无硬盘恢复系统功能。

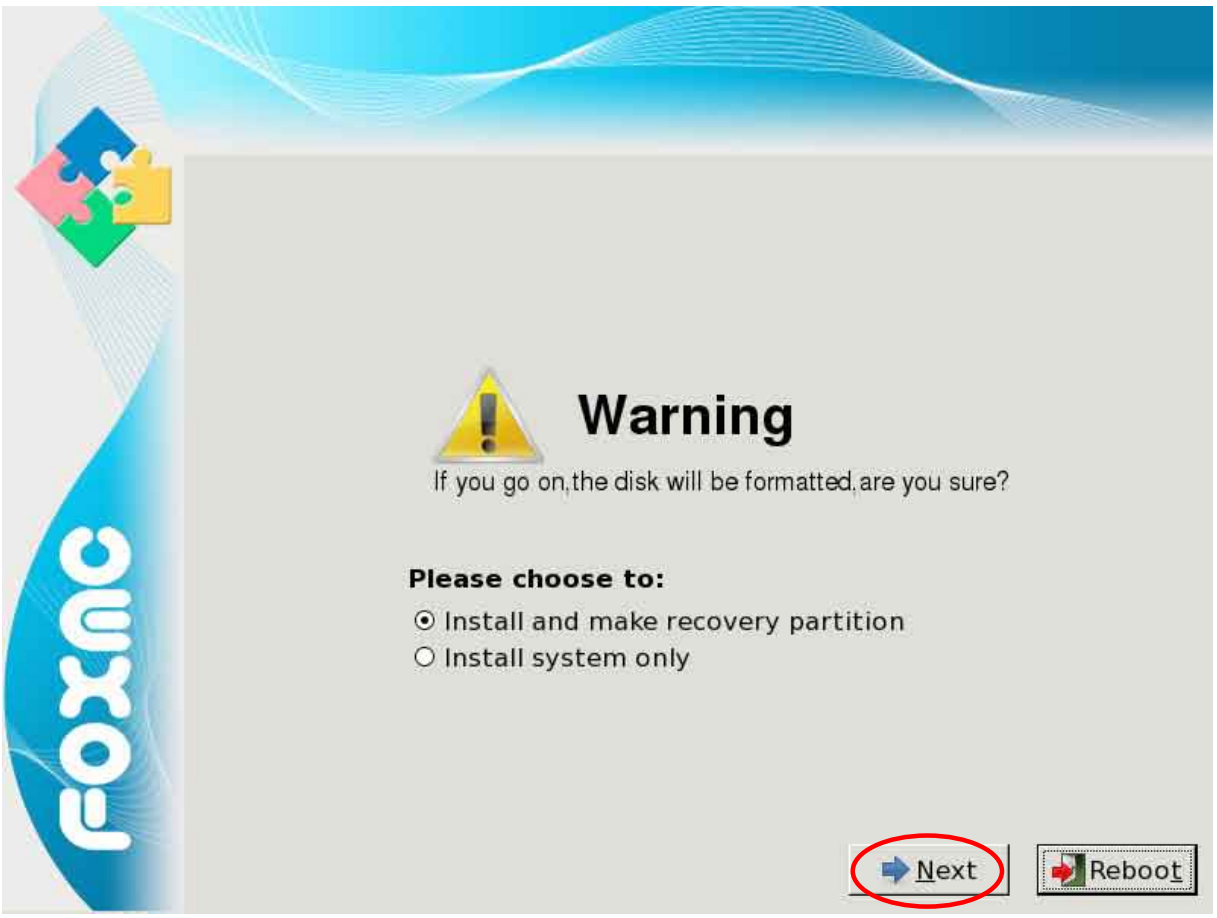

CAUTION

不论您选择 "***Install and make recovery partition***" 还是 "***Install system only***"，整个硬盘都将被格式化。如果您不想格式化硬盘，请选择 "***Reboot***" 终止这个进程。

3. 点击“***Next***”出现如下警告信息框:

4. 安装系统

点击“***Next***”开始格式化硬盘并安装系统。如下图所示:

5. 安装完成。如下图所示，单击“***Reboot***”，重新启动系统。

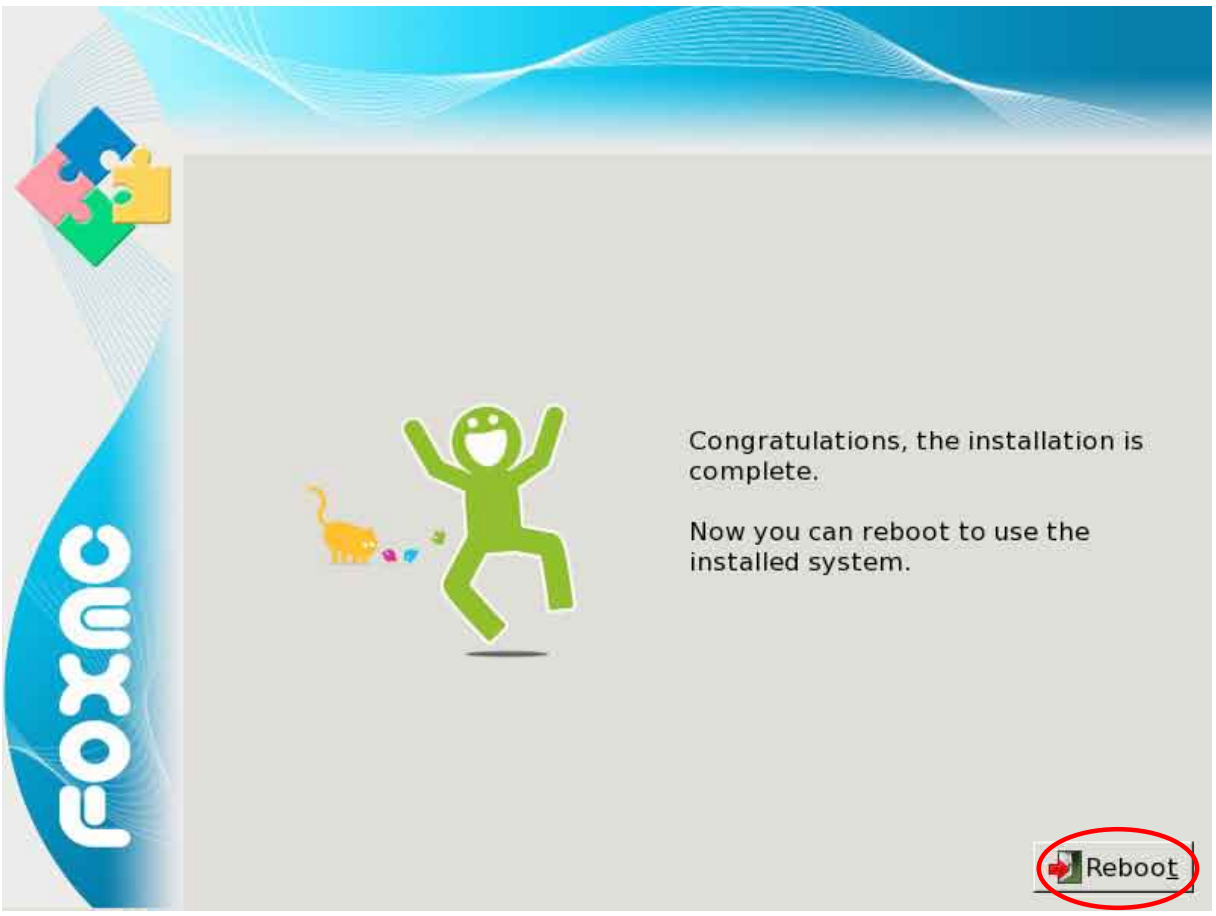

II 从硬盘恢复系统

1. 在开机时根据屏幕提示，按任意键进入Grub界面，如下图所示:

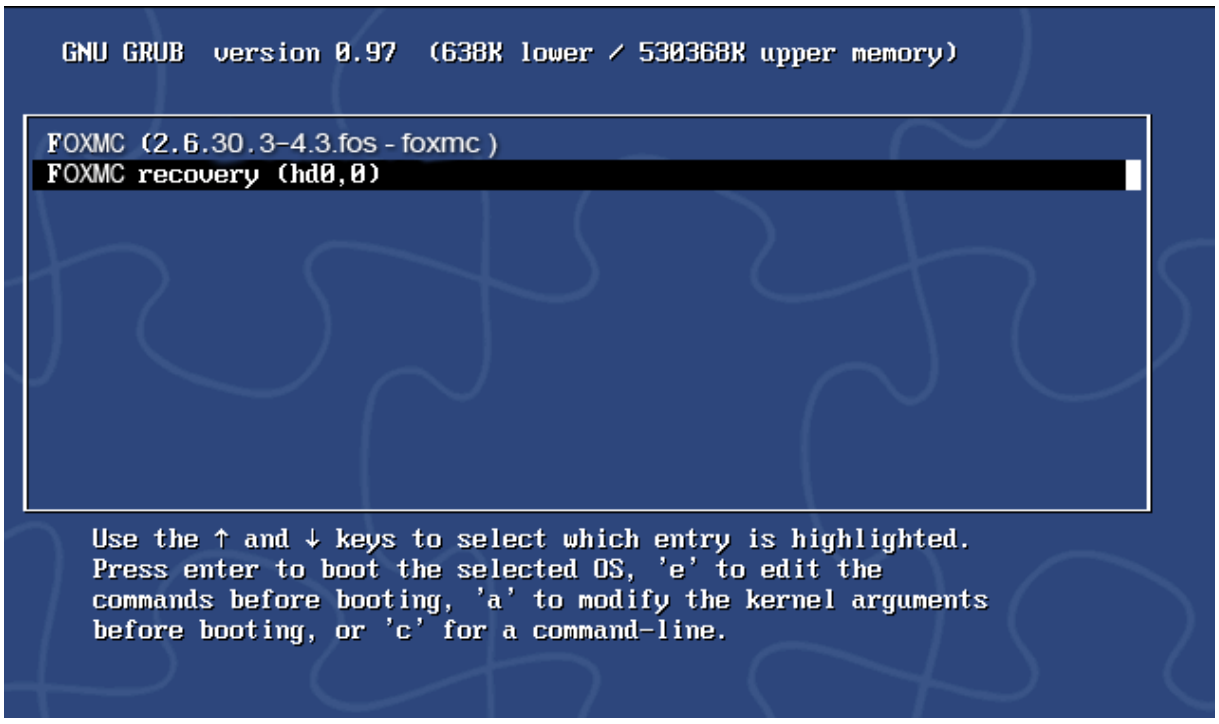

2. 选择“***FoxMC recovery***”选项，按回车键，出现如下警告:

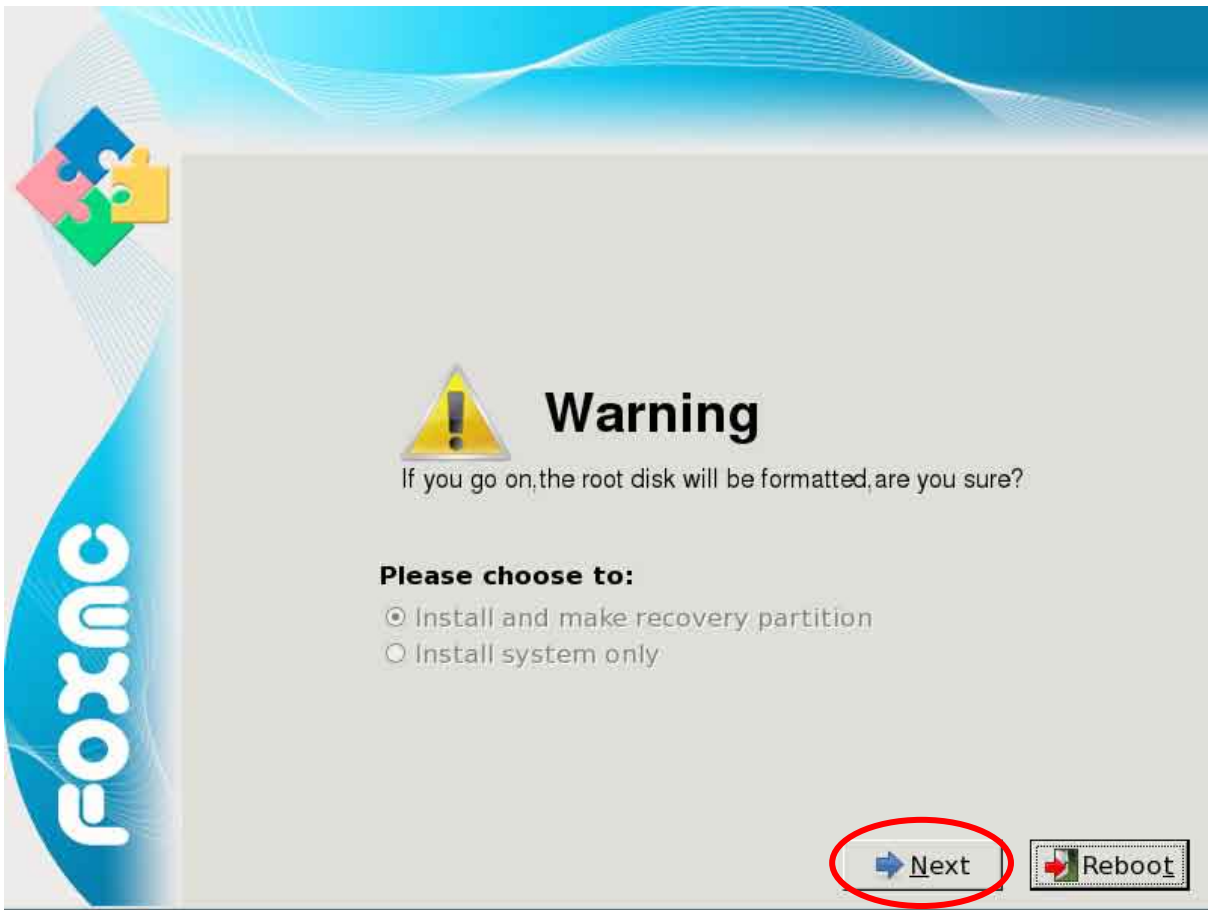

3. 选择“***Next***”，系统提示将(hd0,0)分区格式化。如下图所示:

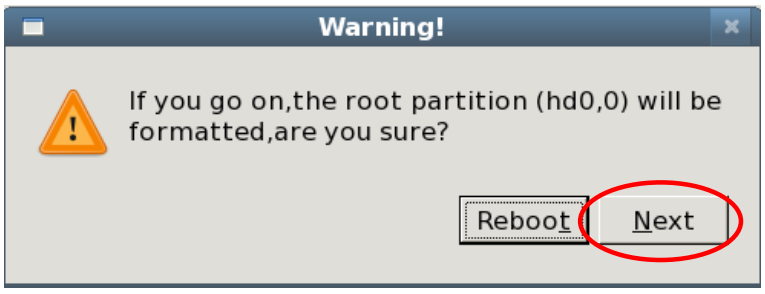

4. 点击“***Next***”，格式化(hd0,0)分区，即/分区，系统开始从硬盘恢复。如下图所示:

5. 安装完成。如下图所示，按“***Reboot***”重启系统即可。

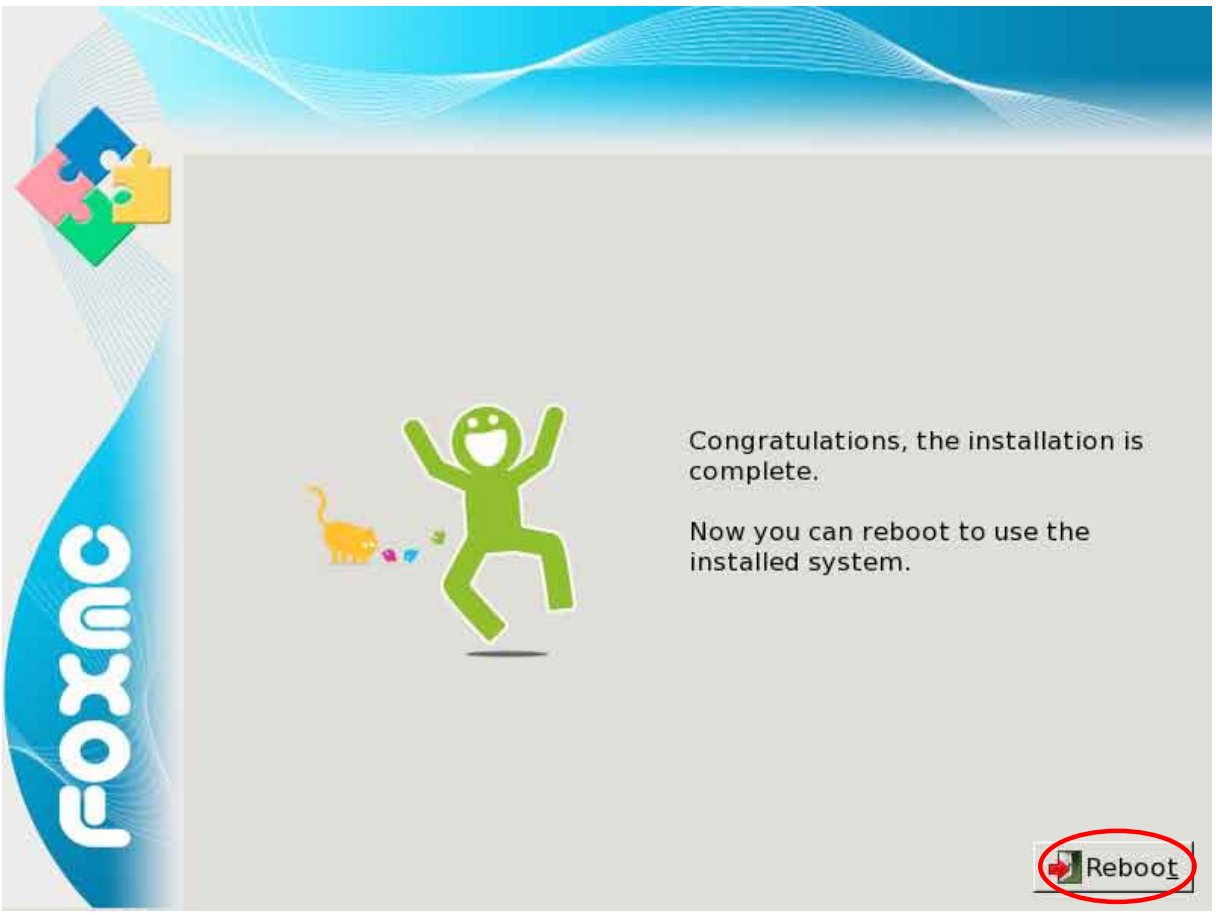

5

Netbook

附录

- 产品规格
- Netbook 常见问题解析

附录

产品规格

CPU	● 英特尔® 凌动™ 处理器 N450* 1.66 GHz FSB 553 ● 英特尔® 凌动™ 处理器 N470* 1.83 GHz FSB 667 *: CPU 的类型取决于您购买的产品型号，请参照实物。
芯片	●英特尔®Tiger Point (NM10 Express)
内存	● 1 x DDR2 800MHz SO-DIMM socket ● SODIMM, DDR2 667 1GB ● SODIMM, DDR2 667 2GB（选配）
显示屏	● LED 背光显示, 10.1” SWVGA, 分辨率 1024 x 600
硬盘	● SATA 2.5” HDD 5400rpm 160GB ● SATA 2.5” HDD 5400rpm 250GB（选配）
电池	● 充电式锂电池 ● 3芯, 2600mAh ● 6芯, 5200mAh (选配)
音频	● 支持扩音和麦克风 ● 支持 2.1 声道 ● 2 位立体扬声器
读卡器	● 3合一读卡器（MS/SD/MMC）
网络	● 10/100/1000 Mb/s，低功耗
无线网络	● IEEE 802.11 b/g/n，PCIe 接口，迷你卡槽结构 ● 低功耗
Bluetooth (PAN) (选配)	● 蓝牙 2.1+ EDR
3G 模组 (WWAN) (选配)	● 支持 WCDMA，TD-SCDMA，EVDO/CDMA2000 ● PCIe 接口，迷你卡槽结构，SIM 卡槽位于电池部件的里面
网络摄像头	● 集成130 万像素 (1280x1024 分辨率)
触摸板	● 隐藏式触摸板，带2个按键 ● 锁定按键
扬声器	● 2 x 内置立体扬声器
麦克风	● 内置麦克风，2200ohm，114dB
AC 适配器	● 19V，40W

EC	● ITE 8502
I/O 端口	● 3 x USB 2.0 端口 ● 1 x VGA 端口 ● 1 x RJ-45 LAN 端口 ● 1 x 耳机插孔 ● 1 x 麦克风输入插孔 ● 1 x MS/SD/MMC 读卡器插槽 ● 1 x 直流输入插孔 ● 1 x 防盗锁插孔
状态指示灯	● 电源指示灯（电源按键） ● 大写锁定 ● 数字锁定 ● 电池 ● WLAN 开启/关闭指示 ● 硬盘
BIOS	● AMI ● 支持即插即用，ACPI 3.0
操作系统	● 支持 Windows XP/Windows 7/Linux FoxOS
尺寸	● 265 mm x 203 mm x 32 mm
重量	● 1.15 kg（含3芯电池）
SRS Premium Sound Brief	● SRS Premium Sound® 可在各种收听环境下为您提供最细腻、最震撼的音频体验。SRS TruSurround HD® 只需通过两个扬声器便能为您在收听音乐、欣赏电影与享受游戏时带来细腻而震撼的音响体验与虚拟环绕声效果。SRS CS Headphone® 采用 SRS Circle Surround® 解码，能为使用耳机欣赏电影与玩游戏的用户提供准确的虚拟环绕声。

Netbook常见问题解析

1. 问：硬盘是否有防震设计？
   答：有。
2. 问：内存能扩充吗？
   答：这要根据您的产品配置而定，如果您的内存是1GB，最大可扩展到2GB。
3. 问：是否可以调节显卡共享内存的大小？
   答：不可以。
4. 问：是不是可以安装Vista系统？
   答：不支持。
5. 问：电池的使用时间大约多久？
   答：正常使用约2~3小时，具体需根据电脑工作量大小而定
6. 问：Fn + 功能键的作用。
   答：以下功能键请特别注意，如果某些功能失效，请先检查一下：
   Fn + F1：进入睡眠模式。
   Fn + F3：开启/关闭声音功能。
   Fn + F2：切换显示模式。
   Fn + F9：打开/关闭无线网络功能。
7. 问：左上角指示灯的功能介绍。
   答：从左到右依次是：
   第一个指示灯表示电池的使用状态。
   第二个指示灯点亮表示键盘处于数字锁定模式。
   第三个指示灯点亮表示键盘处于大写锁定模式。
   第四个指示灯表示无线网络功能是否开启。
   第五个指示灯闪烁时表示从磁盘读取数据或有数据写入磁盘。
   详细信息请参考第14页组合按键的使用说明
8. 问：触摸板无法正常工作。
   答：请先查看触摸板的锁定键是否处于锁定模式。
9. 问：无线网卡无法正常工作。
   答：请先查看无线网卡功能是否已经开启，详细信息请参考第14页组合按键的使用说明。
10. 问：SD读卡器无法正常使用。
    答：请先确认SD读卡器规格是否是3-in-1 MS/SD/MMC，其次是SD卡金属针脚面是否朝下接入或重新插拔。
11. 问：FoxMC是什么？
    答：一款基于Linux内核的操作系统。
12. 问：Netbook没有光驱如何恢复FoxMC系统？
    答：使用隐藏分区，详细信息请参考说明中硬盘恢复系统的说明。
13. 问：忘记BIOS密码、Linux密码该如何处理？
    答：请与当地客服中心联系。

14. 问：安装Windows XP/ Windows 7 系统时驱动怎样获得？

答：随产品附带的光盘内含有驱动。

15. 问：在Windows XP/ Windows 7 系统中如何查看系统配置？

答：请单击桌面“我的电脑”查看或使用CPU-Z等系统工具软件查看

16. 问：无线网卡无法分配IP地址如何处理？

答：此情况与Windows XP/ Windows 7优化版本的设置有关。请使用完整版本，并注意优化配置的选项，非完整版本可能导致系统运行不正常。

17. 问：在Windows XP/ Windows 7系统下要取出运行中的SD卡，选择“安全移除硬件”后取出SD卡，再次插入SD卡发现检测不到SD卡，这是怎么回事？

答：此为正常现象。读卡器设计是热插拔使用，若需移除不需要选择“安全移除硬件”。如果发生此现象只需重新开机后读卡器即可正常使用。

附录